SAMSUNG

Turvallisuus

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, jotta osaat käyttää tätä laitetta oikein ja turvallisesti.

VAROITUS Tämän laitteen käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Laitteen käyttäminen

Laitteen väärä käyttäminen voi aiheuttaa räjähdyksen, tulipalon tai sähköiskun.

Älä pura, korjaa tai tee laitteeseen muutoksia itse.

Älä anna laitteen kastua tai pudota veteen.
Jos laite kastuu, älä kytke sen virtaa päälle.
Ota yhteys huoltokeskukseen.

Älä säilytä laitetta kosteissa, pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska siitä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.

Älä säilytä laitetta paikoissa, joissa lämpötila on yli 35 °C (esimerkiksi sauna tai pysäköity auto).
Lämpötila voi nousta kesäaikaan autojen sisätiloissa jopa 80 °C:een.

Kuulovaurioiden välttäminen

Pitkäaikainen korva- tai nappikuulokkeiden käyttäminen voi vaurioittaa kuuloa vakavasti.
Jos altistut pitkään äänelle, jonka voimakkuus on yli 85 desibeliä, kuulosi vahingoittuu.
Mitä kovempi ääni on, sitä enemmän se vahingoittaa kuuloasi (normaalin keskustelun äänenvoimakkuus 50 - 60 ja katujen melutaso on yleensä noin 80 desibeliä).
On suositeltavaa asettaa äänenvoimakkuus keskitasolle (keskitaso on useimmiten alle 2/3 suurimmasta äänenvoimakkuudesta).

Jos korvasi alkavat soida, vähennä äänenvoimakkuutta tai lopeta korva- tai nappikuulokkeiden käyttö.

Liikenneonnettomuuksien välttäminen

Älä käytä kuulokkeita, kun pyöräilet tai ajat autoa tai moottoripyörää.
Se saattaa aiheuttaa vakavan onnettomuuden ja lisäksi se on laitonta joillakin alueilla.
Kuulokkeiden käyttäminen käveltäessä, erityisesti suojatiellä, voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.

Pidä oman turvallisuutesi vuoksi huoli siitä, ettei kuulokkeen johto joudu käsivartesi tai ympäristössä olevien esineiden tielle, kun kuntoilet tai kävelet.

VAROITUS Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitteen vaurioitumiseen.

Laitteen käyttäminen

Tärkeiden tietojen hallinta

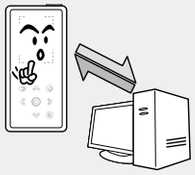

Varmuuskopioi tärkeät tiedot.
Ota huomioon, että emme ota vastuuta tietojen katoamisesta aiheutuvista menetyksistä, jotka johtuvat laitteen rikkoutumisesta, korjaustöistä tai muista syistä.

Vikojen välttäminen

Älä pudota laitetta, jotta siihen ei kohdistu liiallista voimaa. Älä aseta laitteen päälle mitään painavaa.

Estä vieraiden esineiden tai pölyn pääsy laitteen sisään.

Avoid malfunction

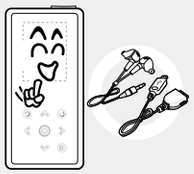

Käytä ainoastaan Samsungin toimittamia tai hyväksymiä lisävarusteita.

Älä suihkuta laitteen päälle vettä. Älä puhdista laitetta kemikaaleilla, kuten bensiinillä tai ohenteilla, koska seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai laitteen pinnan vaurioituminen.

Älä vie laitetta voimakkaiden magneettien läheisyyteen, koska ne voivat haitata laitteen toimintaa.

Sisällys

Turvallisuus.....2
Sisällys.....4

1. Kappale | Käytön valmisteleminen

Tuotteen ominaisuudet.....6
Perustiedot.....7
Osat.....7
Näyttötiedot.....9
Painikkeiden toiminnot.....10
Akun lataaminen.....12
Peruskäyttö.....13

2. Kappale | Halutun tiedoston lataaminen

Halutun tiedoston lataaminen.....16
Samsung Media Studion asentaminen....16
Kytkeminen tietokoneeseen.....17
Tiedostojen ja kansioiden lisääminen
Samsung Media Studiossa.....18
Tiedostojen siirtäminen soittimeen
Samsung Media Studion avulla.....20

3. Kappale | Multimediatoiminnot

Musiikin kuunteleminen.....22
Musiikin kuunteleminen.....22
Toistoluettelon luominen Samsung
Media Studion avulla.....26
Toistolistan toistaminen.....28
Musiikin asetusvalikon käyttäminen.....29
Kuvien katseleminen.....31
Kuvien katseleminen.....31
Valokuvien asetusvalikon käyttäminen 32
FM-radion kuunteleminen.....33
FM-radion kuunteleminen 33
Taajuuden asettaminen.....36
Asetuksien poistaminen 38
FM-radion asetukset 39

4. Kappale | Asetukset

Asetukset.....40
Hälytyksen asettaminen.....40
Näyttöasetukset 42
Ajan asettaminen 44
Kielen asettaminen 46
Järjestelmän asetukset 47

5. Kappale | Vianmääritys

Vianmääritys.....49

6. Kappale | Liite

Valikkopuu.....51
Tekniset tiedot.....52

Tuotteen ominaisuudet

Korkealaatuinen stereokaiutin

- Liu’uta kaiutin näkyviin, niin voit nauttia musiikista missä vain.
- Voit jakaa suosikkimusiikkisi muiden kanssa milloin tahansa, missä tahansa.

Pidennetyt toistoajat ja lyhennetyt latausajat

- Täyteen ladatulla akulla voi toistaa jopa 30 tuntia musiikkia (kun käytetään kuulokkeita).
- Soittimessa on tuki huomattavasti USB 1.1 -yhteyttä nopeammalle USB 2.0 -yhteydelle, jotta yhteys tietokoneeseen olisi nopeampi.

Kosketusalue

- Voit liikkua valikoissa kosketusalueen avulla.

Tuki useille eri tiedostomuodoille

- Soitin tukee useita erimuotoisia tiedostoja, kuten MP3- ja WMA-tiedostoja.
- Kuvatiedostot muunnetaan JPG-muotoon ennen soittimeen siirtämistä.

Helppo ja yksinkertainen valikkorakenne

- Yksinkertainen valikkorakenne tekee käytöstä helppoa.
- Näytönsäästäjän ja mukautetun taajuuskorjaimen avulla voit muokata näytön grafiikan sellaiseksi kuin haluat.

Helppokäyttöisyys

- Voit käyttää lukuisia toimintoja, kuten FM-radiota, hälytyksiä, valokuvien katselua jne.
- Voit lisätä lempimusiikkiasi tiedostoina hälytysääniluetteloon.

Osat

Edessä, oikealla sivulla ja päällä

Kaikki painikkeet toimivat kevyellä kosketuksella.

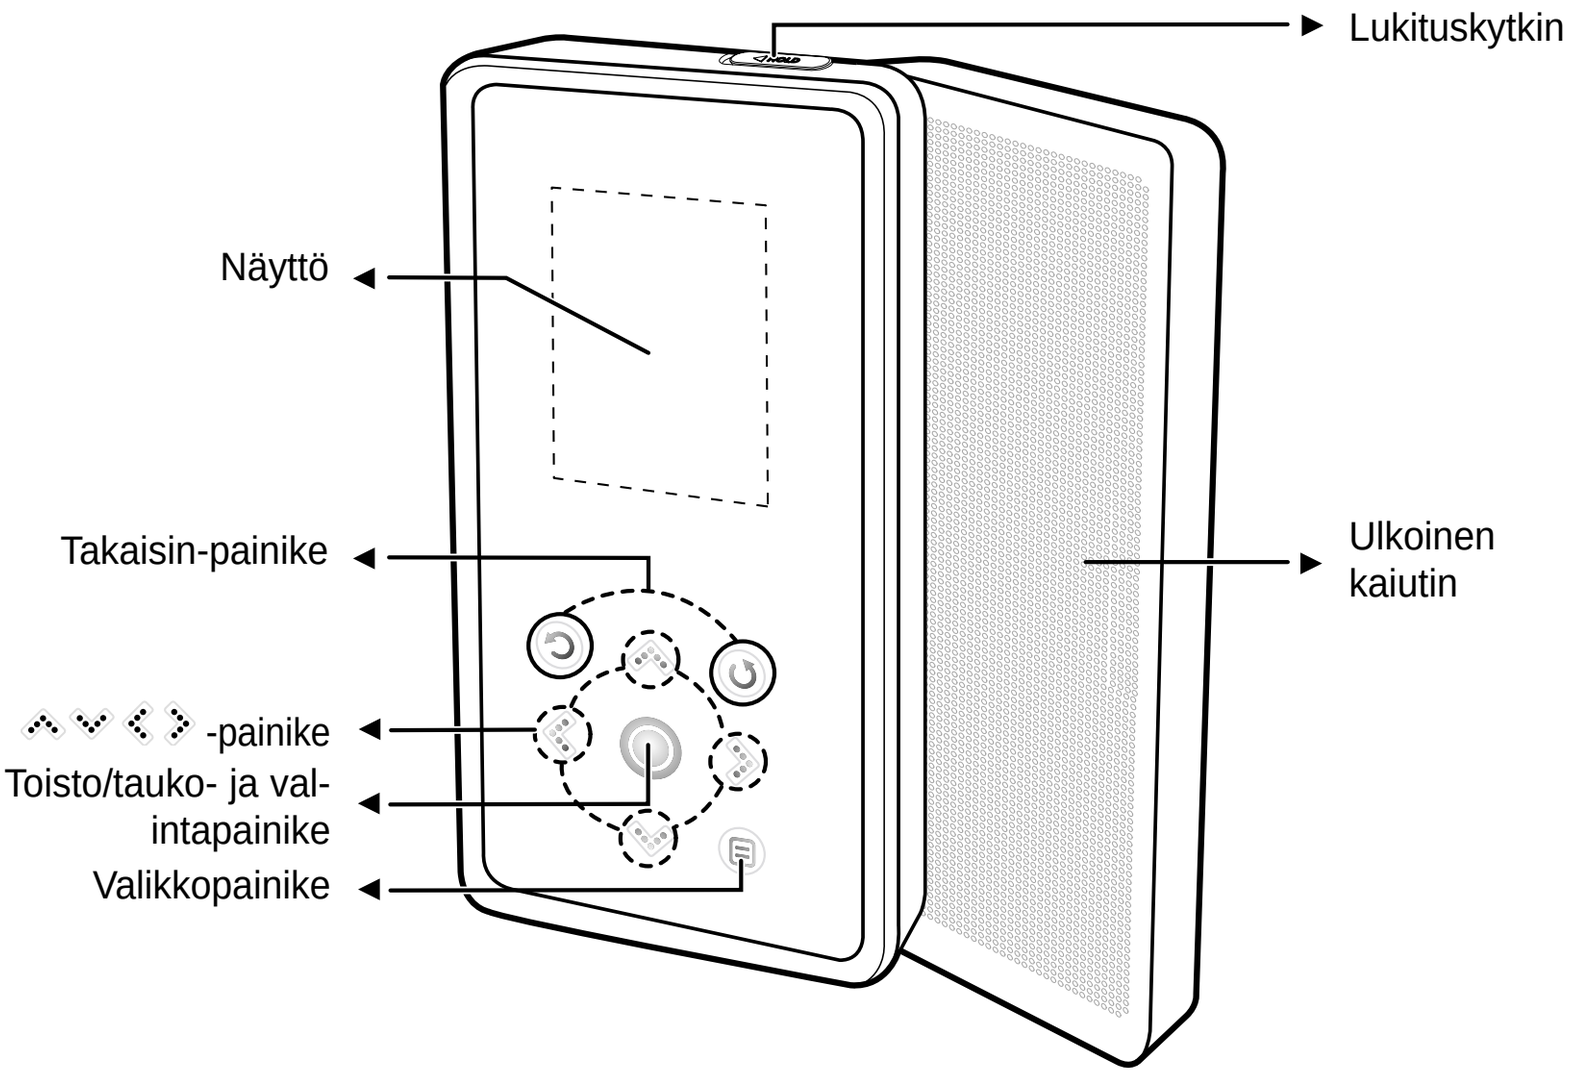

Osat (jatkuu)

Näkymä alhaalta/takaa

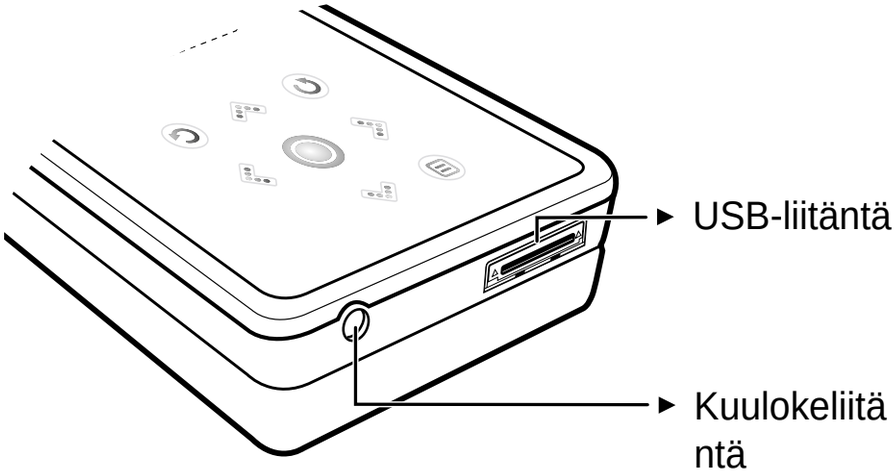

[Pohja]

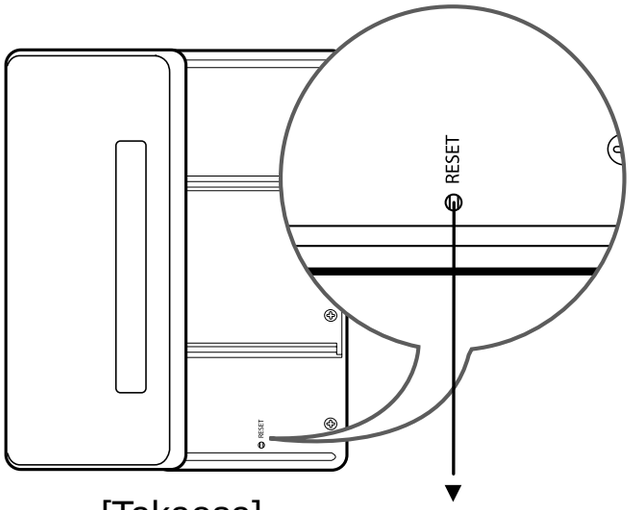

[Takaosa]

Reset (palautus) -reikä

Varusteiden tarkastaminen

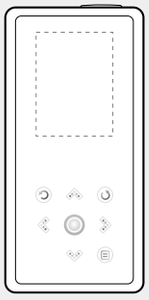

Soitin

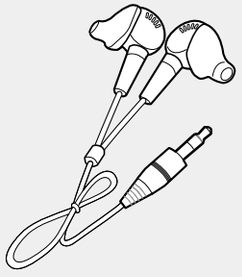

Kuulokkeet

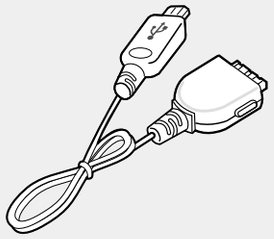

USB-kaapeli

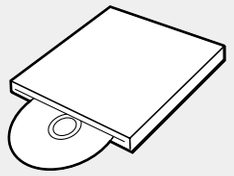

Asennus-CD

■ Varusteiden ominaisuuksia voidaan muuttaa niiden kehittämisen vuoksi ilman erillistä ilmoitusta.

Näyttötiedot

Musiikki

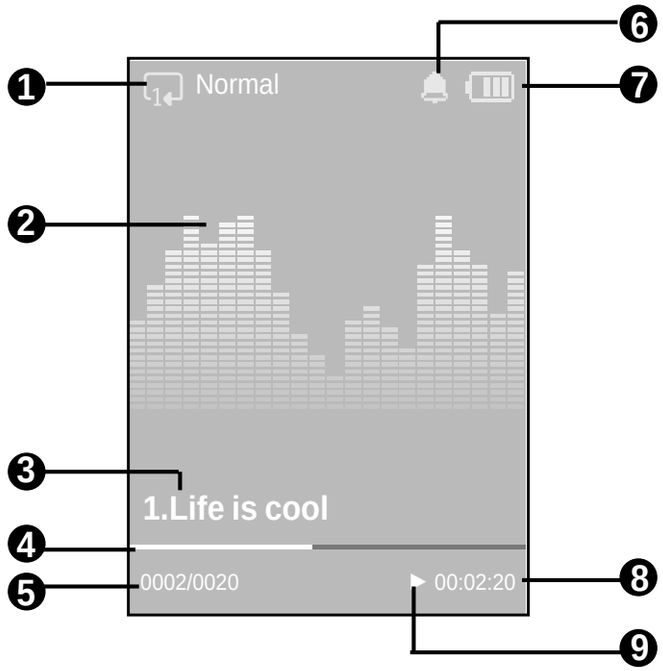

1 Uudelleentoiston ilmaisin

2 Taajuuskorjain

3 Musiikin tiedot

4 Toiston edistyminen

5 Kappaleen numero / kokonaismäärä

6 Hälytysnäyttö

7 Akun tilan näyttö

8 Toistoajan ilmaisin

9 Toisto/tauko-ilmaisin

HUOMAUTUS

■ Näyttökuvien tarkoitus on havainnollistaa. Näytön todellinen koko voi olla eri kuin kuvissa.

Painikkeiden toiminnot

Painike	Toiminnot ja käyttäminen
	■ **Työnnä ja pidä** nuolen osoittamasta suunnasta poispäin, jos haluat kytkeä virran päälle tai pois. ■ **Työnnä nuolen suuntaan** ja vapauta, jos haluat poistaa näppäimet käytöstä.
	■ **Pitkä painallus** avaa valikon. ■ **Lyhyt painallus** palauttaa edelliseen näyttöön.
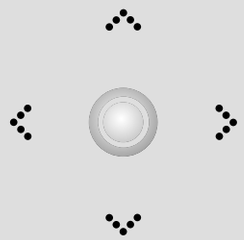	■ **Siirtyminen ylös, alas, vasemmalle ja oikealle sekä toiminnon valinta** **Painallus** siirtää valintaa askeleen ylös tai alas. **Painallus** siirtää valintaa askeleen vasemmalle tai oikealle. **Paina ja pidä painettuna,** kun haluat selata ylös tai alas jatkuvasti. **Lyhyt painallus** valitsee toisto/tauko-tilan ja toiminnon sekä siirtää seuraavaan näyttöön. ■ **Etsi kappaletta ja säädä äänenvoimakkuutta musiikin kuuntelun aikana.** **Paina ja pidä painettuna,** kun haluat etsiä toistettavasta kappaleesta tietyn kohdan. **Painallus** siirtää edelliseen raitaan tai aloittaa toistettavan raidan alusta. **Paina ja pidä painettuna,** kun haluat etsiä toistettavasta kappaleesta tietyn kohdan. **Paina ja vapauta,** kun haluat siirtyä seuraavaan kappaleeseen. **Painallus** lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta.
	■ **Paina tätä, kun haluat avata valikon.**

* **Aktivoi kosketusalue koskettamalla sitä.**

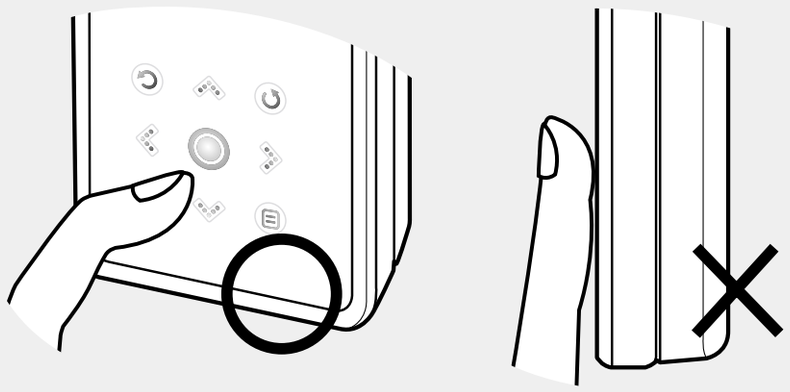

!
VAROITUS

- Älä käytä kosketuspainiketta millään terävällä esineellä, käytä vain sormia. Kosketuspainike voi muutoin vaurioitua.
- Älä paina kosketuspainiketta likaisin sormin.

Kuulokeliitäntä

▶ Pohja

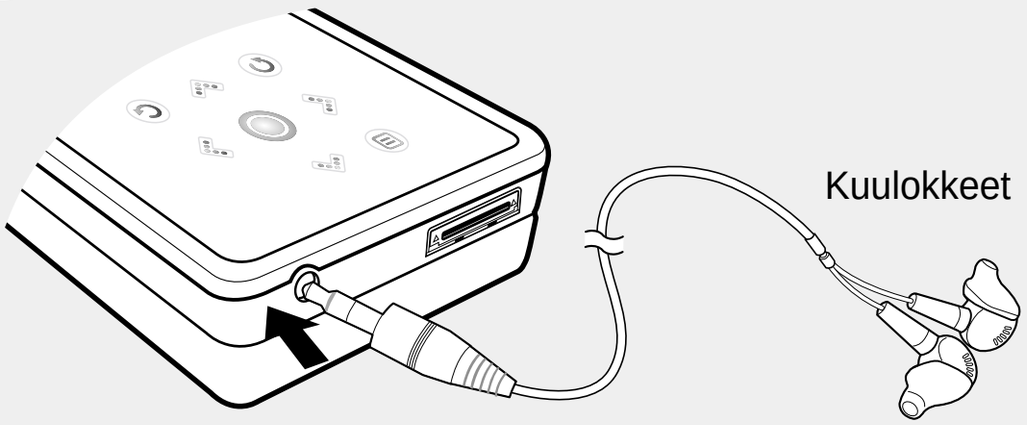

Akun lataaminen

Lataa akku täyteen ennen kuin otat soittimen ensimmäistä kertaa käyttöön, tai jos se on ollut pitkään käyttämättömänä.

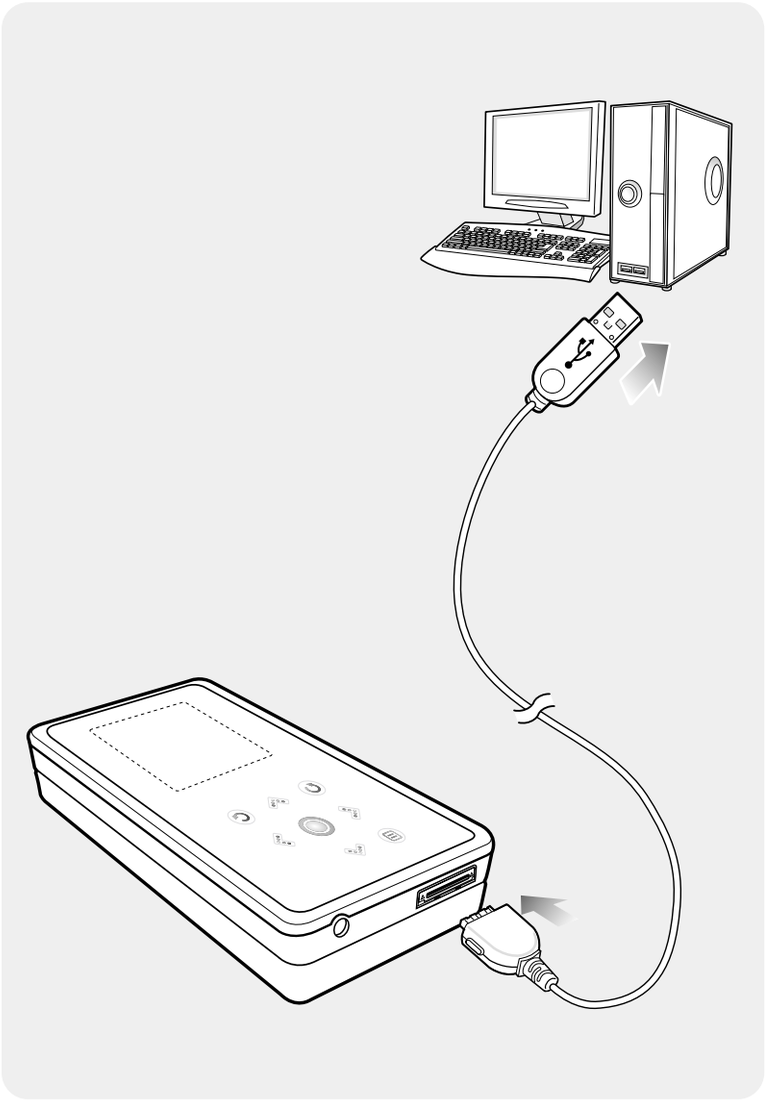

1 **Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-liitäntään ( ) .**

2 **Kytke USB-kaapelin toinen pää laitteen alaosassa olevaan USB-liitäntään.**

- Akun täyteen lataaminen USB-kaapelin kautta kestää noin 4 tuntia, joskin tietokoneen järjestelmäympäristö voi vaikuttaa kestoon.

Akun käyttäminen

- Akun lataus- ja varastointilämpötilan tulee olla 5 °C - 35 °C.
- Älä lataa akkua liikaa (yli 12 tuntia). Liiallinen lataaminen ja purkaminen voi lyhentää akun käyttöikää.
- Akulla on rajallinen käyttöikä, koska se on kuluva osa.

HUOMAUTUS

- Tarkasta onko kannettavan akussa riittävästi virtaa ja lataa laite USB-kaapelin avulla. Jos kannettavan tietokoneen akussa ei ole riittävästi virtaa, älä lataa laitetta USB-kaapelin avulla.

Peruskäyttö

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

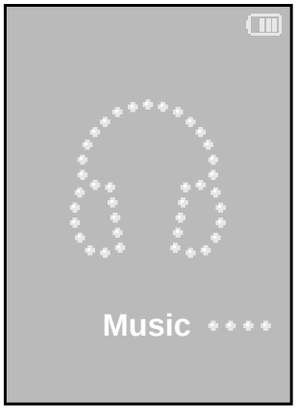

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Työnnä [HOLD ▶]-kytkin poispäin nuolesta ja pidä se siellä.

- Virta kytkeytyy.

Virran katkaiseminen

Työnnä [HOLD ▶]-kytkin uudelleen poispäin nuolesta ja pidä se siellä.

- Virta katkeaa.

HUOMAUTUS

- Virta katkeaa automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa (oletus: 1 minuutti), kun soitin on taukotilassa. ▶ Sivu 44

Musiikin toistaminen

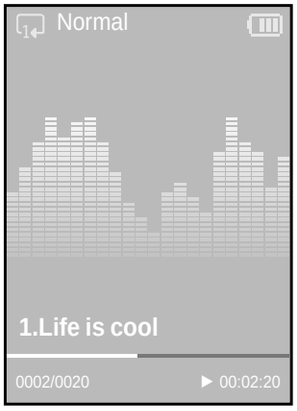

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [↺]-painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Music>(musiikki) painamalla [◀ ▶]-painiketta ja paina sitten[●].**

- Esiin tulee musiikkivalikko.

3 **Valitse musiikkitiedosto [▲ ▼] - ja [●]-painikkeen avulla.**

4 **Paina [●]-painiketta..**

- Musiikkitiedoston toisto alkaa.

HUOMAUTUS

- Palaa edelliseen näyttöön painamalla [↺].
- Siirry päävalikkonäyttöön pitämällä [↺] -painiketta jonkin aikaa painettuna.

Peruskäyttö (jatkuu)

Äänenvoimakkuuden säätäminen

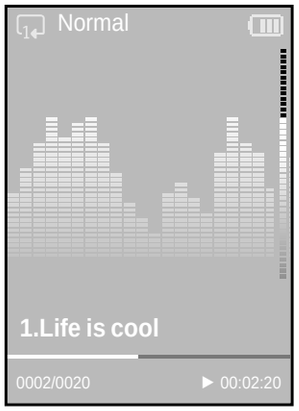

Paina [ ]-painiketta.

- Näet äänenvoimakkuuden säädön kuvakkeen.
- Lisää äänenvoimakkuutta painamalla -painiketta ja vähennä sitä painamalla -painiketta.

Lukitustoiminto

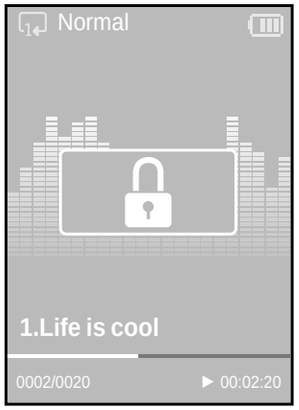

Hold (lukitus) -tilassa kaikki painikkeet ovat lukittu. Tämä ominaisuus on kätevä esimerkiksi käveltäessä tai lenkkeiltäessä.

1 **Työnnä [HOLD ►]-kytkintä nuolen suuntaan.**

2 **Vapauta lukitus siirtämällä soittimen päällä oleva [HOLD ►] -kytkin nuolesta poispäin.**

Ulkoisen kaiuttimen käyttäminen

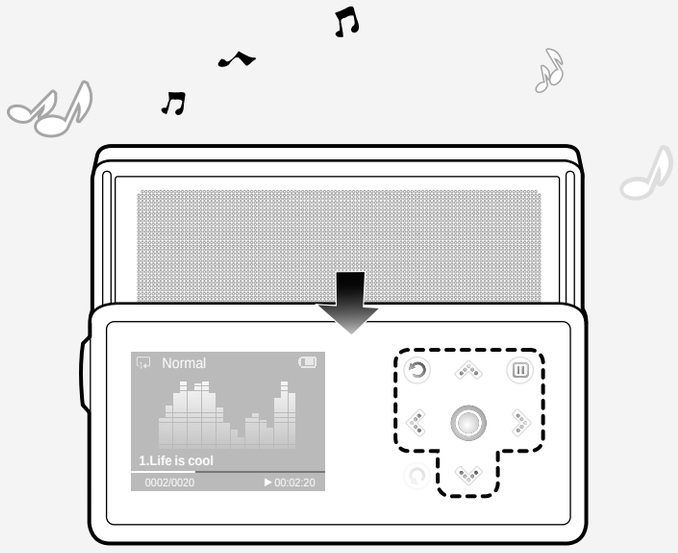

Liu’uta ulkoisen soittimen keskiosaa nuolen suuntaan, kun kuuntelet musiikkia tai radiota.

- Voit kuunnella musiikkia ulkoisesta kaiuttimesta.
- Jos haluat kuunnella musiikkia kuulokkeilla, sulje ulkoinen kaiutin liu'uttamalla se takaisin alkuperäiseen asentoon.
- Pidä soitin vaakatasossa, kun käytät ulkoista kaiutinta. Näet käytettävissä olevien näppäinten kytkeytyvän päälle.
- Jos suljet sivupaneelin, ulkoinen kaiutin poistuu käytöstä.

Palautustoiminto

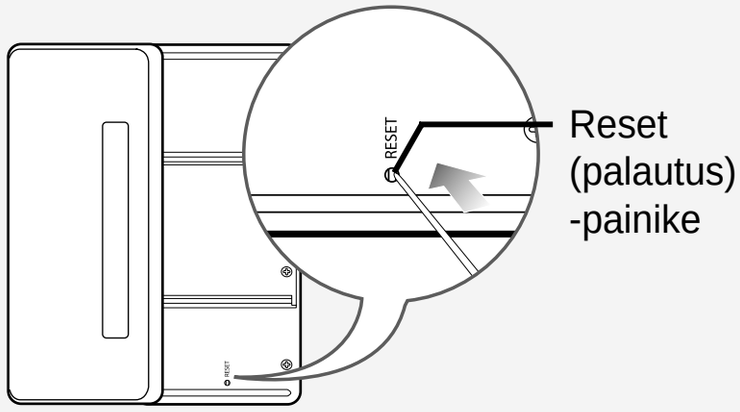

Jos laitteen toiminnassa on häiriöitä, voit palauttaa järjestelmän alkuasetukset painamalla Reset (palautus) -painiketta.

Paina Reset (palautus) -painiketta jollakin terävällä esineellä, kuten paperiliittimen kärjellä.

- Järjestelmän asetukset palautetaan alkuasetuksiinsa.
- Reset (palautus) -toiminto ei poista aikatietoja tai sisäiseen muistiin tallennettuja tietoja.

Samsung Media Studion asentaminen

Siirrä musiikkitiedostoja tietokoneelta soittimeen Media Studion avulla.

Jos Media Studiota ei asenneta automaattisesti

VAROITUS ■ Asenna ohjelma tietokoneeseen, jossa on Windows 2000 tai Windows XP, sen jälkeen, kun olet kirjautunut sisään Järjestelmänvalvojana. Katso tietokoneen käyttöoppaasta, kuinka voit kirjautua sisään Järjestelmänvalvojana.

Alkutoimet Aseta soittimen mukana toimitettu asennus-CD-levy CD-ROM-asemaan.

1 **Napsauta <Install now> (asenna nyt).**

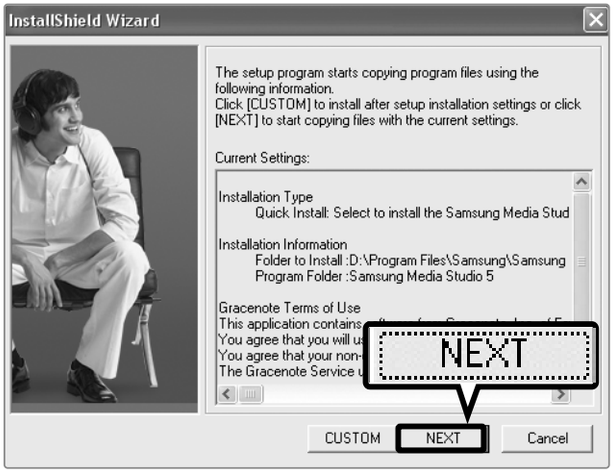
InstallShield Wizard
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the Samsung Media Stud
Installation Information
Folder to Install :D:\Program Files\Samsung\Samsung
Program Folder :Samsung Media Studio 5
Gracenote Terms of Use
NEXT
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 **Napsauta <NEXT> (seuraava).**

- Media Studion asentaminen alkaa.
- Kun asennus on valmis, työpöydälle luodaan pikakuvake, ja Media Studio käynnistyy.

Halutun tiedoston lataaminen

Kytkeminen tietokoneeseen

Alkutoimet Kytke soitin tietokoneeseen vakiovarusteena toimitetulla USB-kaapelilla.

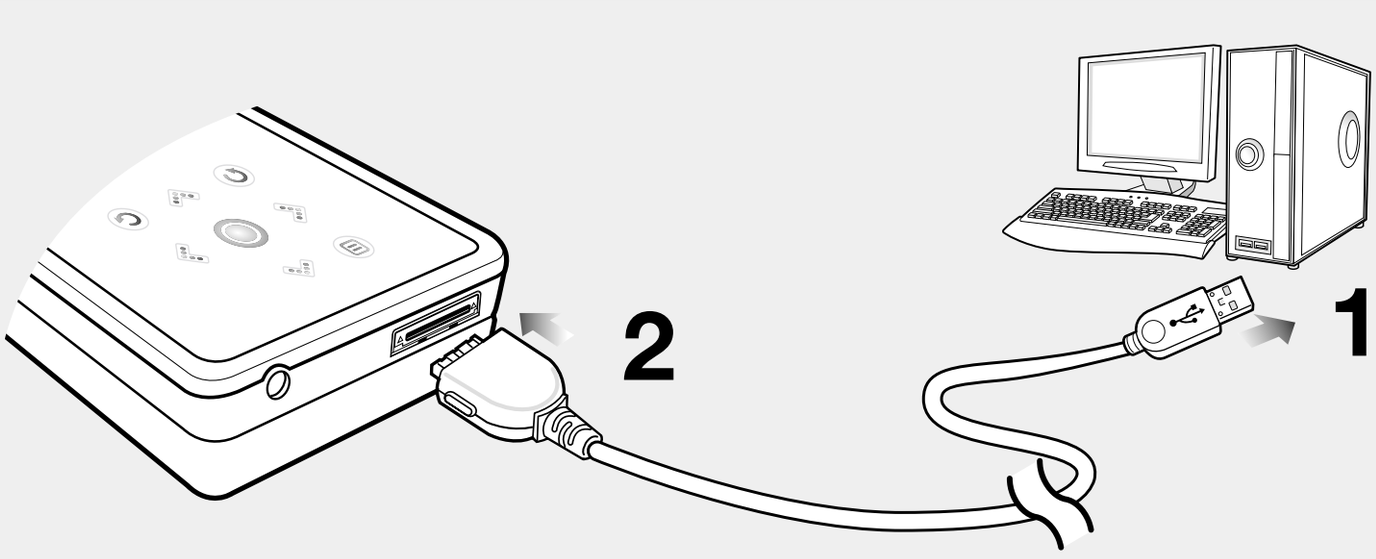

1 **Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-liitäntään ( ) .**

2 **Kytke USB-kaapelin toinen pää laitteen alaosassa olevaan USB-liitäntään.**

Tietokoneen laitevaatimukset

Tietokoneen on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

- **Vähintään 300 MHz:n Pentium**
- **DirectX 9.0 tai uudempi**
- **100 Mt vapaata kiintolevytilaa**
- **Windows Media Player 10.0 tai uudempi**
- **Windows XP Service Pack 2 tai uudempi**
- **Vain USB 2.0 -liitäntöihin**
- **CD-ROM-asema (2X tai parempi)**
- **Resoluution 1024 X 768 tai uudempi**

VAROITUS

- Jos kytket soittimen USB-keskittimen avulla yhteys voi olla epävakaa. Kytke soitin tietokoneeseen suoraan.

Tiedostojen ja kansioiden lisääminen Samsung Media Studiossa

Media Studion avulla voit valita ja järjestää tiedostoja ja kansiota ennen kuin siirrät ne soittimeesi.

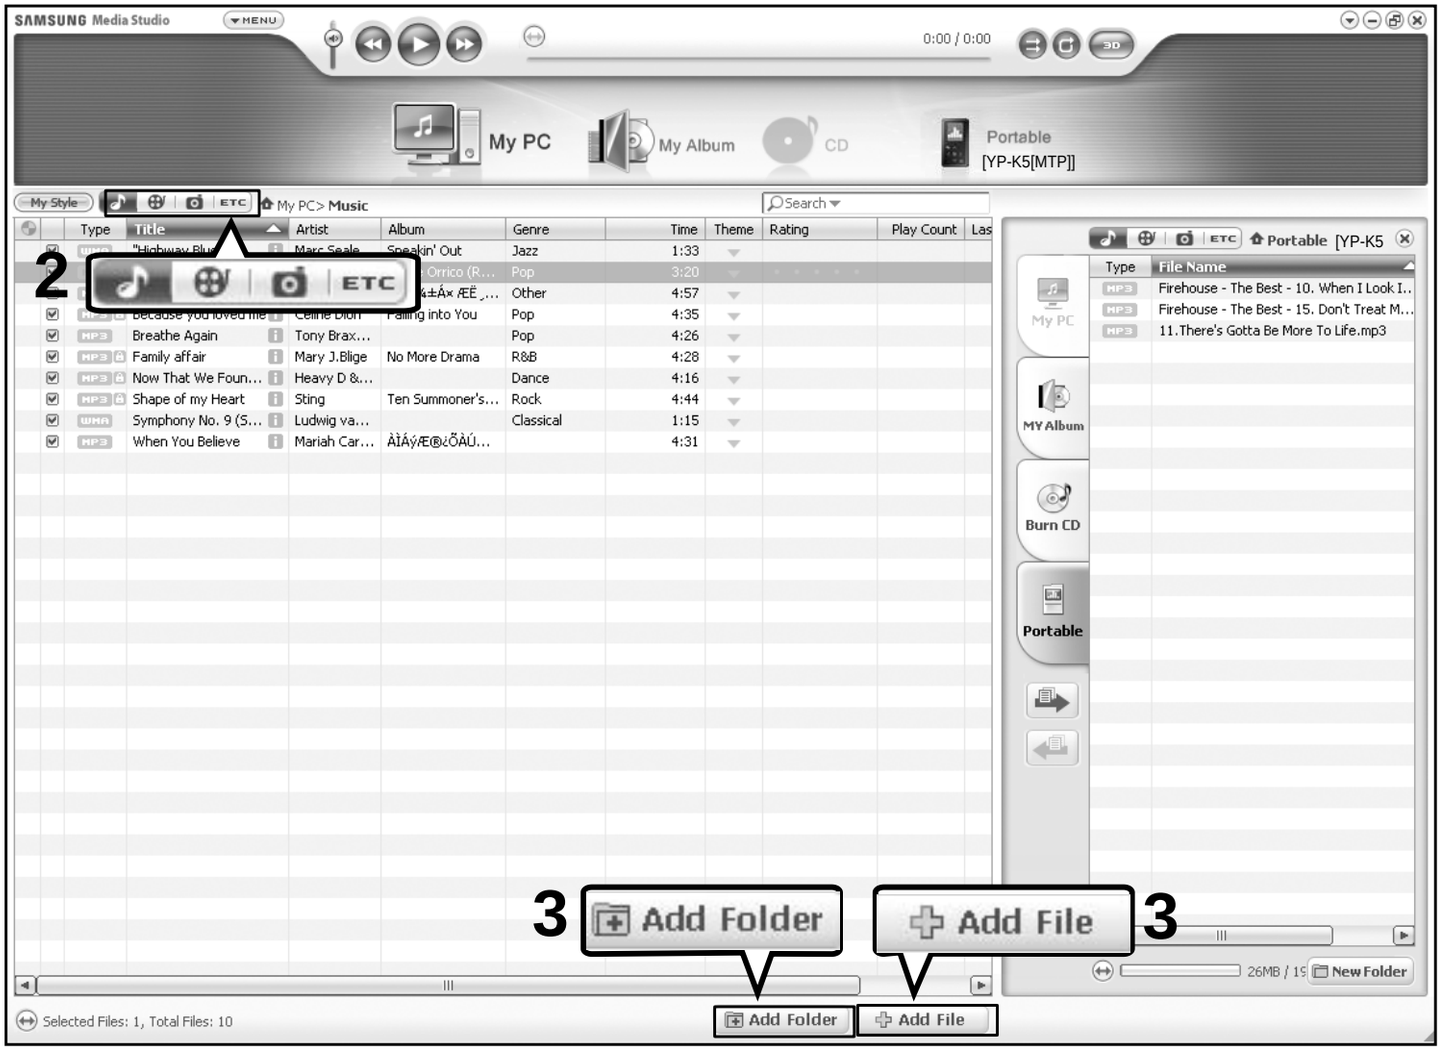

Katso Help (ohje) -valikosta lisätietoja Media Studion käyttämisestä.

- Napsauta <MENU> (valikko) → <Help> (ohje) → <Help> (ohje) Media Studio -ohjelman yläosassa olevassa valikossa.

Alkutoimet

- Kytke soitin tietokoneeseen.
- Media Studion täytyy olla asennettuna tietokoneeseen.

1 **Media Studio käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen.**

- Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti, kaksoisnapsauta työpöydän Media Studio -kuvaketta.

2 **Napsauta valintasi mukaan (musiikki) tai (valokuva).**

- Valitse siirrettävä tiedostotyyppi napsauttamalla jotakin näistä kuvakkeista. tarkoittaa musiikkitiedostoa, ja tarkoittaa valokuvaa.
- Napsauttamalla ETC-kuvaketta saat esiin ETC-luettelon. ETC-luettelo sisältää tiedostoja, jotka eivät ole musiikkia, valokuvia tai videoita (esimerkiksi TXT- tai XOV-tiedostot).

Tiedostojen lisääminen

3 **Napsauta Media Studion alaosassa kohtaa <Add Folder> (lisää kansio).**

- Open folder (avaa kansio) -ikkuna tulee näkyviin.

4 **Valitse lisättävä kansio ja napsauta <OK>.**

- Valittu kansio lisätään luetteloon.

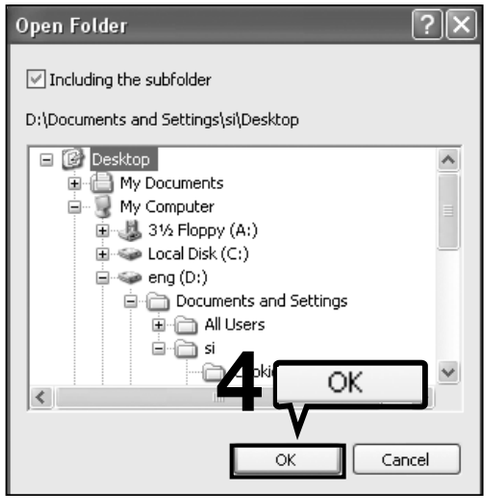

Tiedostojen lisääminen

3 **Napsauta Media Studion alaosassa kohtaa <Add File> (Lisää tiedosto).**

- Open (avaa) -ikkuna tulee näkyviin.

4 **Valitse lisättävät tiedostot ja napsauta <Open> (Avaa).**

- Valitut tiedostot lisätään luetteloon.

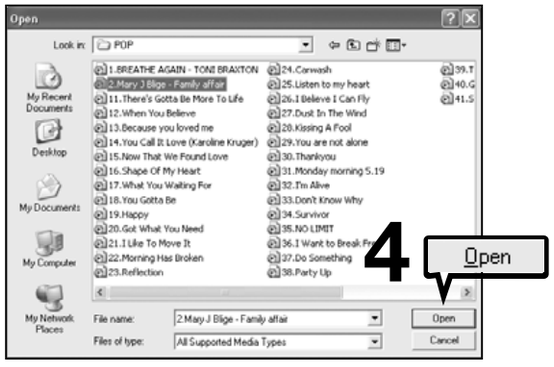

Tiedostojen siirtäminen soittimeen Samsung Media Studion avulla

Suorita seuraavat toimenpiteet, kun haluat siirtää tiedostoja tietokoneelta soittimeen.

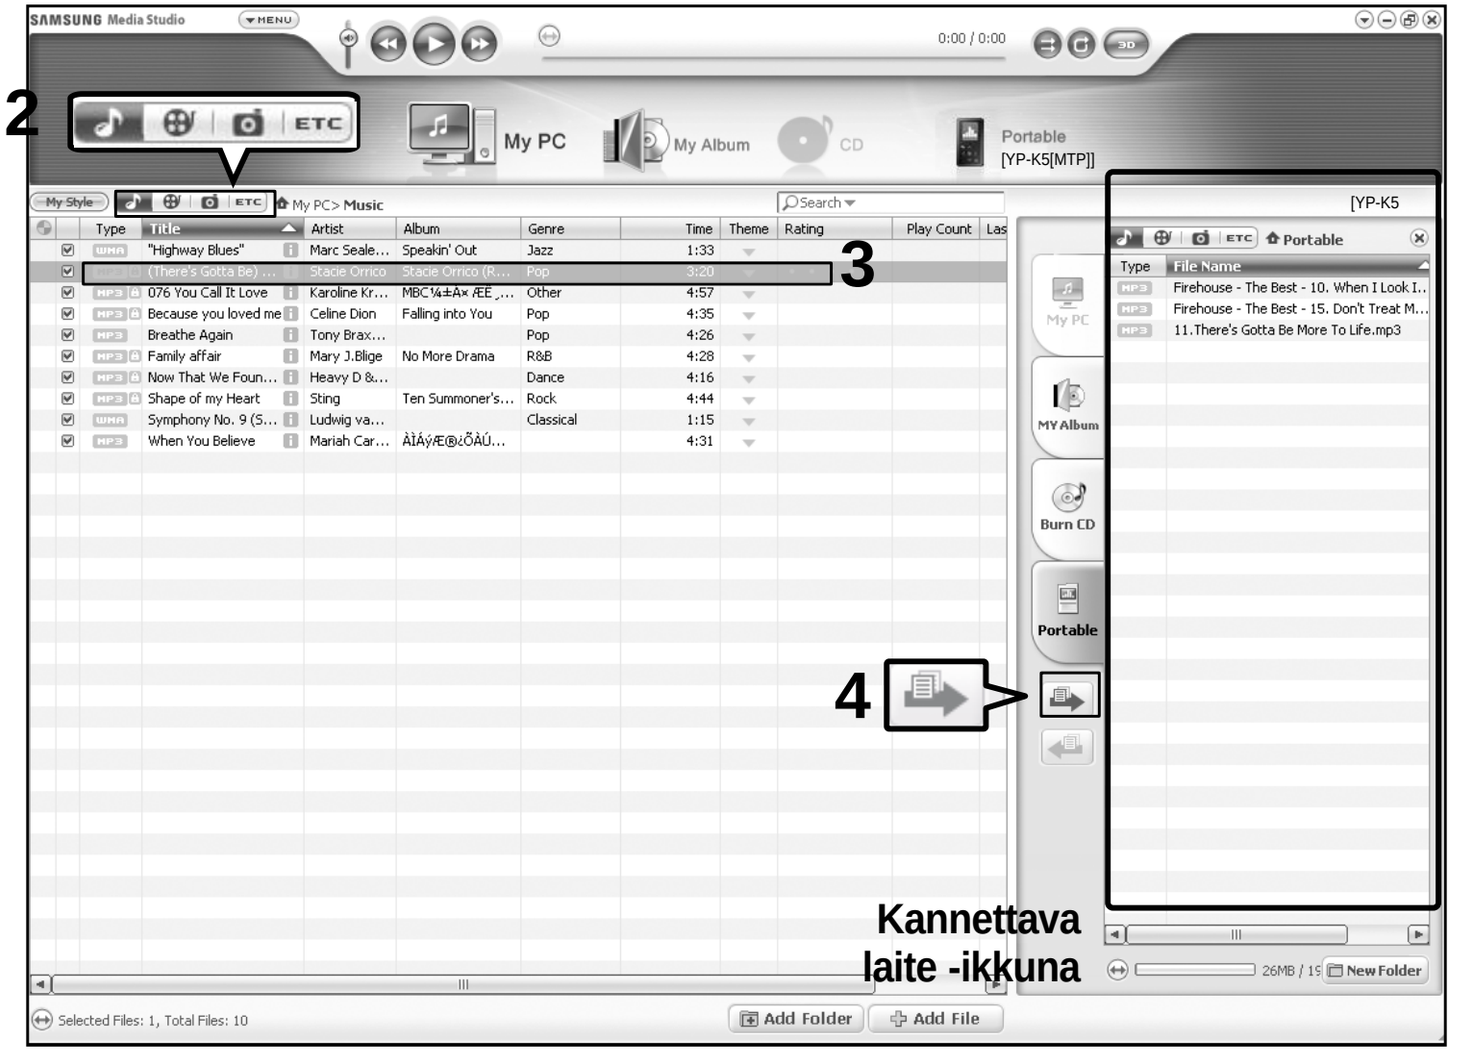

HUOMAUTUS

- Musiikintunnistusteknologian ja siihen liittyvät tiedot ovat toimittaneet Gracenote ja Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki. Gracenote-logo ja -logotyyppi, Gracenote CDDB -logo ja -logotyyppi ja “Powered by Gracenote CDDB” -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä. Music Recognition Service ja MRS ovat Gracenoten palvelumerkkejä.

Alkutoimet

- Kytke soitin tietokoneeseen.
- Media Studion täytyy olla asennettuna tietokoneeseen.

1 Media Studio käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen.

- Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti, napsauta työpöydän Media Studio -kuvaketta.

2 Napsauta valintasi mukaan (musiikki) tai (valokuva).

- Valitse siirrettävä tiedostotyyppi napsauttamalla jotakin näistä kuvakkeista. tarkoittaa musiikkitiedostoa, ja tarkoittaa valokuvaa.
- Napsauttamalla ETC-kuvaketta saat esiin ETC-luettelon. ETC-luettelo sisältää tiedostoja, jotka eivät ole musiikkia, valokuvia tai videoita (esimerkiksi TXT- tai XOV-tiedostot).

3 Valitse vasemmalla olevasta tiedostoluettelosta tiedosto, jonka haluat siirtää.

4 Napsauta -kuvaketta.

- Valitut tiedostot siirretään soittimeen.

VAROITUS

- Älä irrota USB-liitintä tiedostojen siirron aikana. Se voi vahingoittaa soitinta tai tietokonetta.

HUOMAUTUS

- Kun siirrät valokuvatiedoston soittimeen käyttämällä <Media Studio> (mediastudio) -toimintoa, se muunnetaan automaattisesti JPG-muotoon ennen siirtämistä. Myös tiedoston koko sovitetaan automaattisesti.
- Valokuvatiedosto, joka siirretään soittimeen käyttämättä <Media Studio> (mediastudio) -toimintoa voi näyttää erilaiselta kuin soittimen näytössä näkyvä alkuperäinen kuva.

Musiikin kuunteleminen

Alkutoimet Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

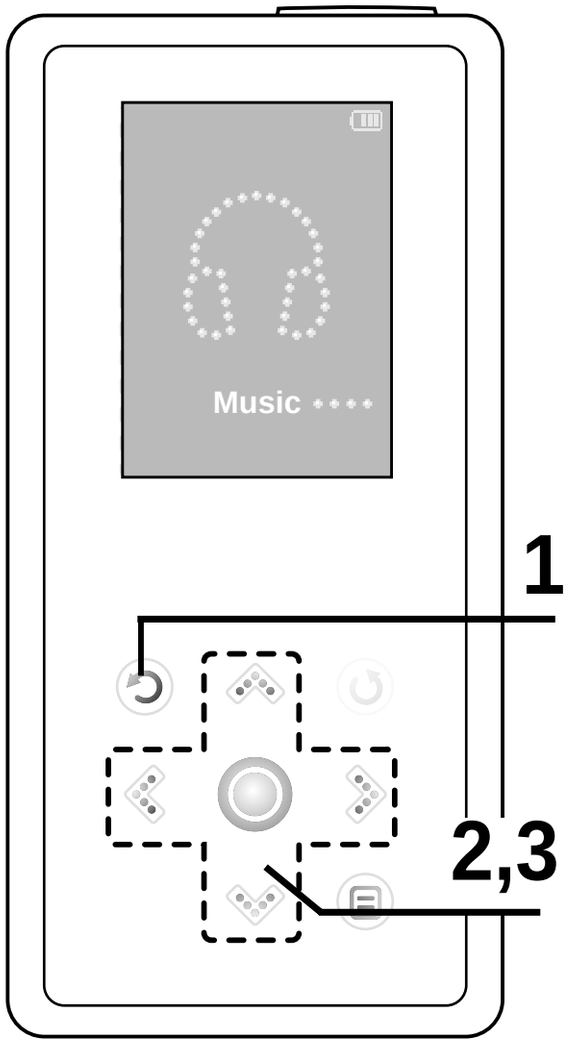

Toistaminen esimerkiksi esittäjän perusteella

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [↺] painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Music> (musiikki) painamalla [◀ ▶] painiketta ja paina sitten [●].**

- Esiin tulee musiikkivalikko.

3 **Valitse <Artists> (esittäjät) painamalla [▲ ▼] painiketta ja paina sitten [●].**

Musiikkivalikko

- <Now Playing> (toistettava kappale) : Näet toistettavan kappaleen tiedot.
- <Artists> (esittäjät): Toistaminen esittäjän perusteella
- <Albums> (albumit): Toistaminen albumien perusteella
- <Tracks> (raidat) : Toistaminen numero- tai aakkosjärjestyksessä
- <Genres> (tyylilajit) : Toistaminen tyylilajin perusteella
- <Playlists> (toistoluettelot) : Toistaminen toistoluettelon perusteella

HUOMAUTUS

- Tämän soittimen kanssa yhteensopivia tiedostoja ovat MP3 ja WMA
- MP1- tai MP2-tiedostoja, joiden tiedostotunniste on muutettu MP3:ksi, ei voi ehkä toistaa tässä soittimessa.
- ID3 Tag (musiikin tiedot) -tunnistetta sisältämättömien tiedostojen kohdalla näkyy ilmoitus [Unknown] (Tuntematon).
- Tiedostot, joissa on ID3 tag -tunniste, järjestetään automaattisesti esittäjän, albumin jne. mukaan. ID3 tag -tunniste on musiikkitiedostossa oleva piilotettu osa, jota käytetään luokitteluun.

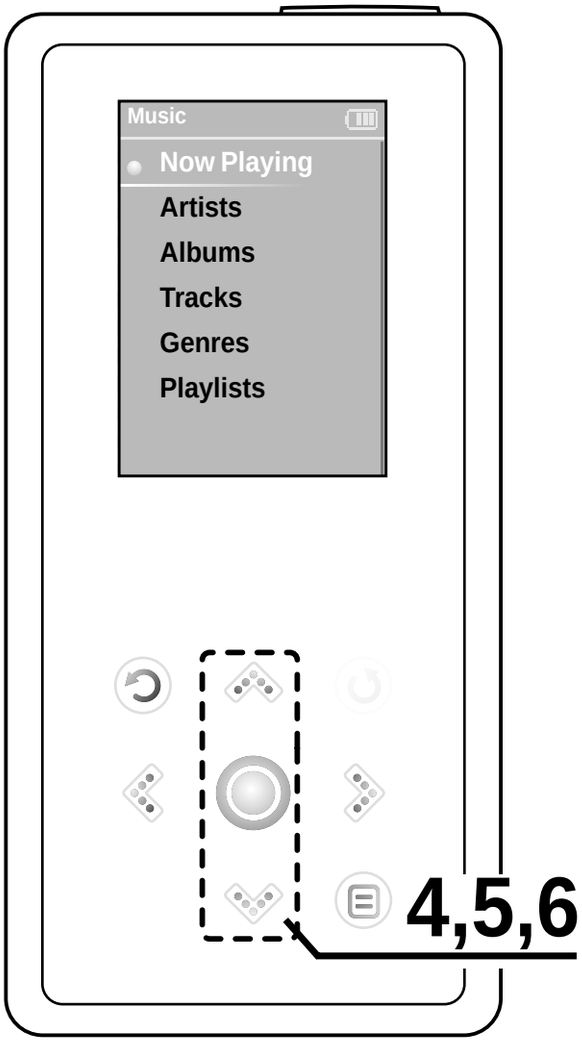

4 **Valitse esittäjä [ ]-painikkeen avulla ja paina sitten [ ].**

- Valitun esittäjän albumit tulevat näkyviin.

5 **Valitse albumi [ ]-painikkeen avulla ja paina sitten [ ].**

- Valitun albumin musiikkitiedostot tulevat näkyviin.

6 **Valitse toistettava musiikkitiedosto [ ]-painikkeen avulla ja paina sitten [ ].**

- Musiikkitiedoston toisto alkaa.

Musiikin kuunteleminen (jatkuu)

Tauko

1 **Paina [ ]-painiketta musiikin toiston aikana.**

- Musiikin toisto keskeytyy.

2 **Paina [ ]-painiketta uudelleen.**

- Musiikin toisto jatkuu keskeytyskohdasta.

HUOMAUTUS

- Näyttöikkuna sulkeutuu automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa (oletus: 1 minuutti), kun soitin on taukotilassa. Voit määrittää ajan, joka kuluu ennen näyttöikkunan sulkeutumista. ► sivu 44

Hakeminen raidan sisällä

1 **Paina ja [ ] -painiketta ja pidä se painettuna valitun kappaleen toiston aikana.**

- Soitin hakee raidan alun tai lopun.

2 **Vapauta painike kohdassa, josta haluat aloittaa toiston.**

- Toisto alkaa vapautuskohdasta.

Toistettavan raidan toistaminen alusta alkaen

Paina [ ], kun kappaletta on toistettu vähintään 3 sekuntia.

- Toistettavan raidan toisto alkaa alusta.

Edellisen tai seuraavan raidan toistaminen

Paina [ ], kun kappaletta on toistettu alle kolme sekuntia.

- Edellisen raidan toisto alkaa.

Paina [ ]-painiketta.

- Seuraavan raidan toisto alkaa.

VAROITUS

- VBR-tiedostojen toiston yhteydessä edellistä raitaa ei ehkä voi toistaa, vaikka [ ] -painiketta painettaisiinkin 3 sekunnin kuluessa toiston aloittamisesta.

Toistoluettelon luominen Samsung Media Studion avulla

Toistoluettelo on luettelo suosikkikappaleistasi.

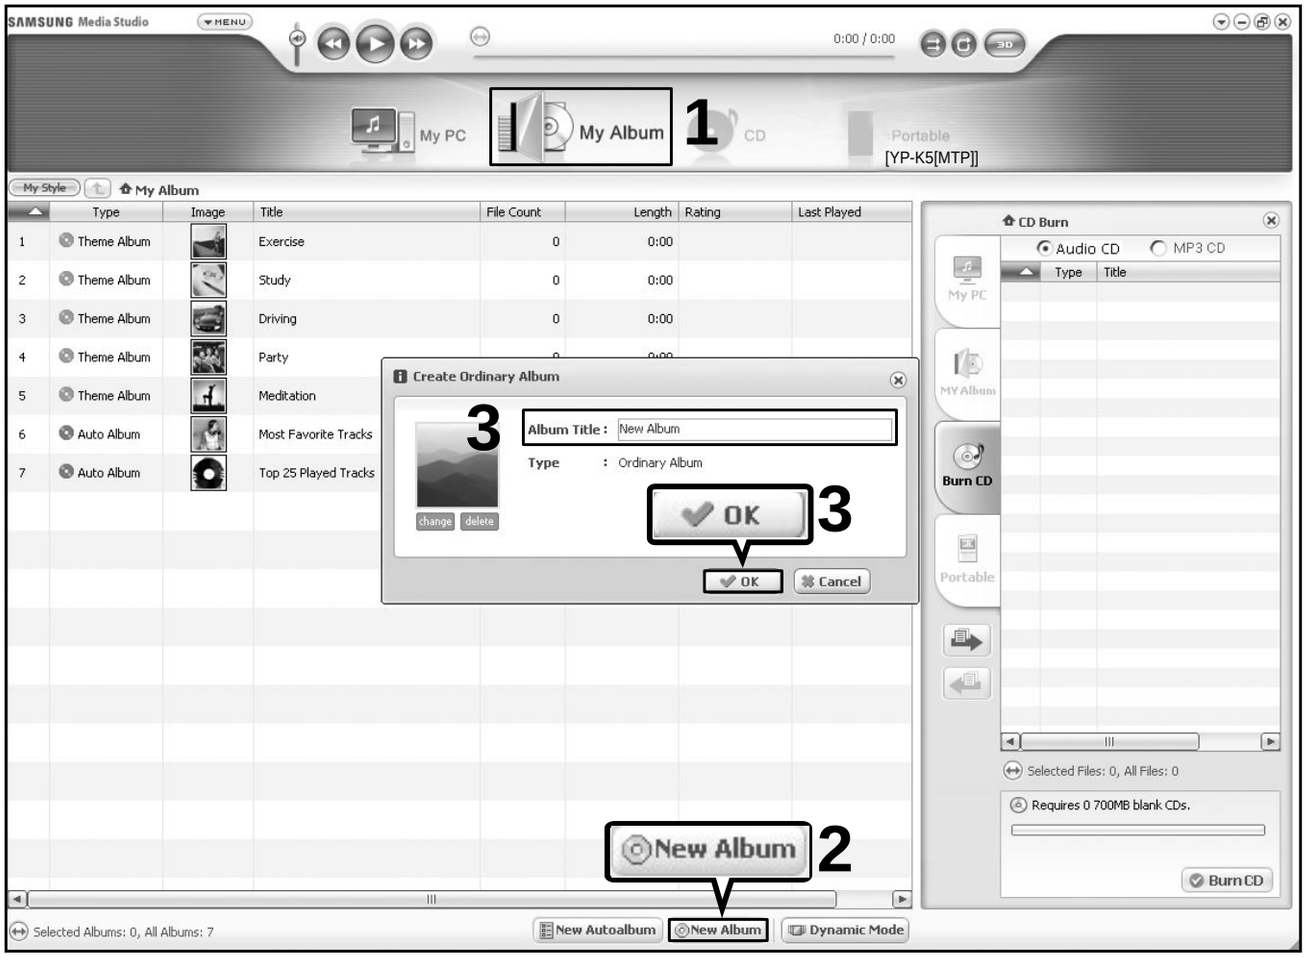

1 **Napsauta Media Studion alaosassa kohtaa <My Album> (oma albumi).**

- Näyttöön tulee <My Album> (oma albumi) -ikkuna.

2 **Napsauta alhaalta <New Album> (uusi albumi).**

- Näyttöön tulee luomisikkuna.

3 **Kirjoita albumin nimi ja napsauta sitten <OK>.**

- Uusi albumi (toistoluettelo) luodaan ja tallennetaan My Album -osioon Media Studiossa.

Musiikkitiedostojen siirtäminen toistoluetteloon

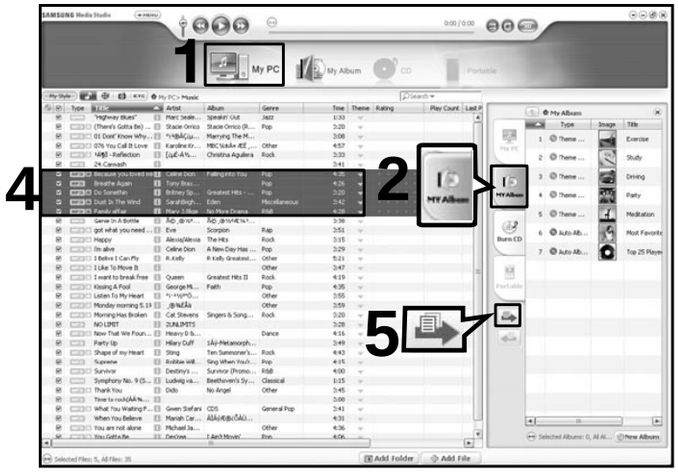

1 **Napsauta Media Studion yläosassa kohtaa <My PC> (oma tietokone).**

- Näyttöön tulee <My PC> (oma tietokone) -ikkuna. Napsauta oikealta <To Album> (albumiin).

2 **Napsauta ikkunan oikeasta kulmasta <My Album> (albumiin).**

- Näyttöön tulee albumi-ikkuna.

3 **Kaksoisnapsauta oikeassa ikkunassa haluamaasi albumia.**

4 **Valitse <My PC> (oma tietokone)-ikkunassa tiedostot, jotka haluat siirtää.**

5 **Napsauta -kuvaketta.**

- Valitut tiedostot lisätään albumiin <Playlist> (toistoluetteloon).

Toistoluettelon lähettäminen Samsung Media Studion avulla

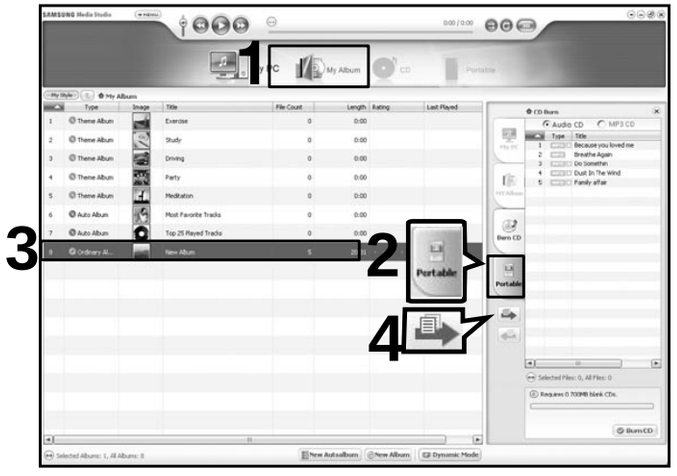

1 **Napsauta Media Studion alaosassa kohtaa <My Album> (albumiin).**

- Näyttöön tulee <My Album> -ikkuna.

2 **Napsauta ikkunan oikeasta kulmasta <Portable> (kannettava laite).**

- Näyttöön tulee <Portable> (kannettava laite)-ikkuna.

3 **Valitse haluamasi albumi <My Album> (albumiin) luettelosta.**

4 **Napsauta -kuvaketta.**

- Valittu albumi siirretään soittimeen ja tallennetaan kohtaan <Music> (musiikki) → <Playlists> (toistoluettelot).

Toistolistan toistaminen

Voit luoda omia soittoluetteloita tyylilajien tai esittäjien mukaan.

Alkutoimet

Lisätietoja soittoluetteloiden luomisesta ja siirtämisestä soittimeen löytyy sivuilta 26 -27.

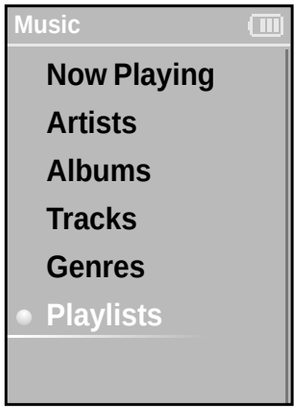

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [↩] painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Music> (musiikki) painamalla [◀ ▶] painiketta ja paina sitten [●].**

- Esiin tulee musiikkivalikko.

3 **Valitse <Playlists> (toistoluettelot) painamalla [▲ ▼] -painiketta ja paina sitten [●].**

- Toistoluettelot tulevat näkyviin.
- Jos toistoluetteloa ei löydy, näyttöön tulee ilmoitus <No File>.

4 **Valitse haluamasi toistoluettelo painamalla [▲ ▼] -painiketta ja paina sitten [●].**

- Valittuun toistoluetteloon tallennetut musiikkitiedostot tulevat näkyviin.

5 **Valitse toistettava musiikkitiedosto [▲ ▼] -painikkeen avulla ja paina sitten [●].**

- Musiikkitiedoston toisto alkaa.

Musiikin asetusvalikon käyttäminen

Äänitehosteen valitseminen

Voit parantaa kuuntelukokemusta erilaisten äänitehosteiden avulla.

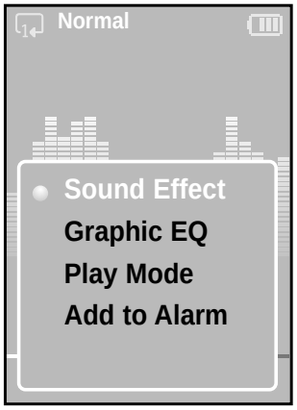

1 **Paina [ ]-painiketta musiikin kuuntelun aikana.**

- Musiikin asetusvalikko tulee näkyviin.

2 **Valitse <Sound Effect> (Äänitehost) epainamalla [ ] painiketta ja paina sitten [ ].**

- Äänitehostevalikko tulee näkyviin.

3 **Valitse haluamasi äänitehoste painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat: <Normal>(normaali), <Vocal> (laulu), <Bass Boost> (basson tehostus), <3D Sound> (kolmiulotteinen ääni) ja <Concert Hall> (konserttisali).

Graafisen taajuuskorjaimen valitseminen

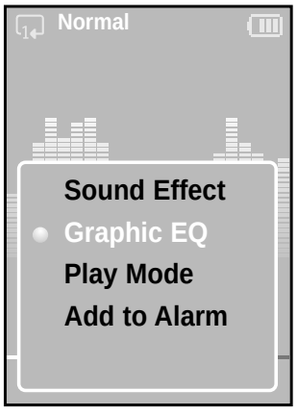

1 **Paina [ ]-painiketta musiikin kuuntelun aikana.**

- Musiikin asetusvalikko tulee näkyviin.

2 **Valitse <Graphic EQ> (Graafinen taajuuskorjain) painamalla [ ] painiketta ja paina sitten [ ].**

- Graafisen taajuuskorjaimen valikko tulee näkyviin.

3 **Valitse <On> (päällä) tai <Off> (pois) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- <On> (käytössä): Graafinen taajuuskorjain näkyy näytössä.
- <Off> (pois) : Graafista taajuuskorjainta ei näytetä näytössä.

HUOMAUTUS

- Taajuuskorjainta ei voi säätää.

Musiikin asetusvalikon käyttäminen (jatkuu)

Toistotilan valitseminen

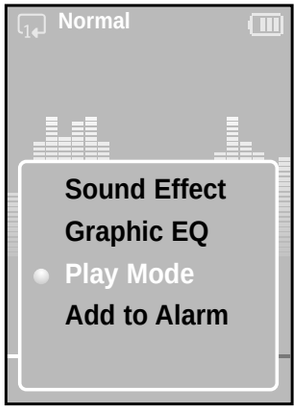

1 **Paina [ ]-painiketta musiikin kuuntelun aikana.**

- Musiikin asetusvalikko tulee näkyviin.

2 **Valitse <Play Mode> (Toistotila) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Näyttöön tulee toistotilavalikko.

3 **Valitse haluamasi tila painamalla [ ] -painiketta ja paina sitten [ ].**

- Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat: <Normal> (normaali), <Repeat One> (yksittäisen raidan toistuva toisto), <Repeat> (toistuva toisto) ja <Shuffle> (sekoitus).

- <Normal> (normaali) : Kaikkien kappaleiden toistaminen kerran järjestyksessä.
- <Repeat One> (yksittäisen raidan toistuva toisto) : Yhden kappaleen toistuva toisto.
- <Repeat> (toistuva toisto) : Kaikkien kappaleiden toistuva toisto.
- <Shuffle> (sekoitus) : Tiedostojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.

Hälytysäänen lisääminen

Voit lisätä lempikappaleesi tiedostona hälytysääniluetteloon, jolloin sitä voidaan käyttää, kun hälytys soi seuraavan kerran. Sivulla 40 neuvotaan hälytyksen asettaminen.

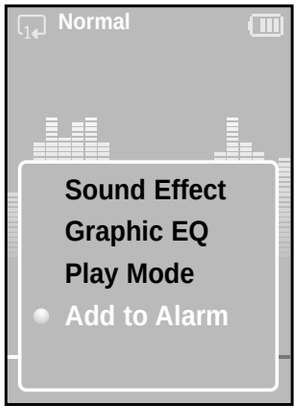

1 **Paina [ ]-painiketta musiikin kuuntelun aikana.**

- Musiikin asetusvalikko tulee näkyviin.

2 **Valitse <Add to Alarm> (Lisää hälytyksiin) painamalla [ ] painiketta ja paina sitten [ ].**

3 **Valitse <Yes> (kyllä) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Valittu musiikki lisätään hälytysääniluetteloon.
  Voit lisätä hälytysääniluetteloon vain yhden musiikkitiedoston.

Kuvien katseleminen

Alkutoimet Sivuilta 20 - 21 löytyy tietoja valokuvatiedostojen siirtämisestä soittimeen.

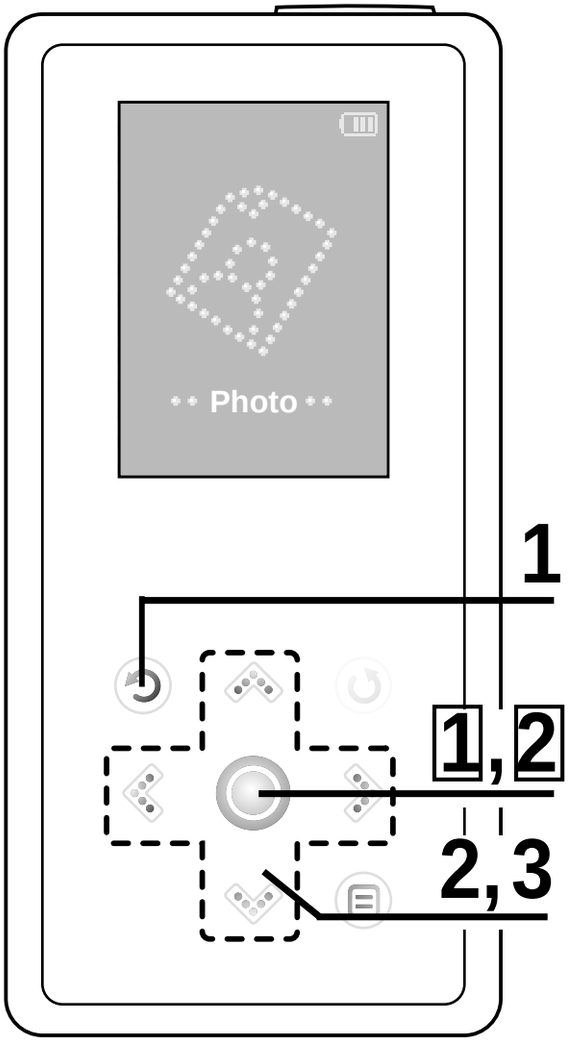

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [ ] painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Photo> (valokuva) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Valokuvaluettelo tulee näkyviin.

3 **Valitse haluamasi valokuvatiedosto painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Valittu tiedosto tulee näkyviin.
- Suuret kuvat saattavat tulla pienempiä hitaammin näkyviin.

Kuvaesityksen katseleminen

Voit katsella kuvatiedostoja järjestyksessä kuvaesityksenä.

1 **Paina Valokuvien katselu -tilassa [ ].**

- Kuvaesitys alkaa.

2 **Pysäytä kuvaesitys painamalla [ ].**

Jos haluat katsella edellistä/seuraavaa kuvaa

paina [ ]-painiketta.

- Edellinen tai seuraava kuva näkyy näytössä.

HUOMAUTUS

- Näet pienoiskuvan tiedostosta, jonka pienoiskuvatiedot löytyvät valokuvaluettelosta. Jos tiedostosta ei ole tietoja, näkyviin tulee sen sijaan .

Valokuvien asetusvalikon käyttäminen

Musiikin kuunteleminen valokuvien katselun aikana

Voit kuunnella viimeksi soitettua musiikkia samalla kun katselet valokuvia.

1 **Paina [⊟], kun katselet valokuvaa.**

■ Valokuvien asetusvalikko tulee näkyviin.

2 **Valitse [◎]-painikkeen avulla <Background Music On> (taustamusiikki päällä) tai <Background Music Off> (taustamusiikki pois päältä).**

■ <Background Music On> (taustamusiikki päällä) : Voit kuunnella viimeksi soitettua musiikkia samalla kun katselet valokuvia.

■ <Background Music Off> (taustamusiikki pois päältä): Musiikkia ei soiteta valokuvien katselun aikana.

Valokuvan lisääminen näytönsäästäjäluetteloon

1 **Valitse valokuva, jonka haluat lisätä näytönsäästäjäluetteloon.**

2 **Paina [⊟], kun katselet valokuvaa.**

■ Valokuvien asetusvalikko tulee näkyviin.

3 **Valitse <Add to Screen Saver> (lisää näytönsäästäjiin) painamalla [⌃ ⌄]-painiketta ja paina sitten [◎].**

■ Valittu valokuvatiedosto lisätään luetteloon.

HUOMAUTUS

■ Valitse <Photo> (valokuva) kohdasta <Settings> (asetukset) → <Display> (näyttö) → <Screen Saver> (näytönsäästäjä), niin että valittu kuva näkyy näytössä näytönsäästäjänä. ▶ sivu 43

■ Jos nollaat soittimen asetukset, näytönsäästäjäksi palautuu <Analog Clock> (analoginen kello).

FM-radion kuunteleminen

Alkutoimet ! Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

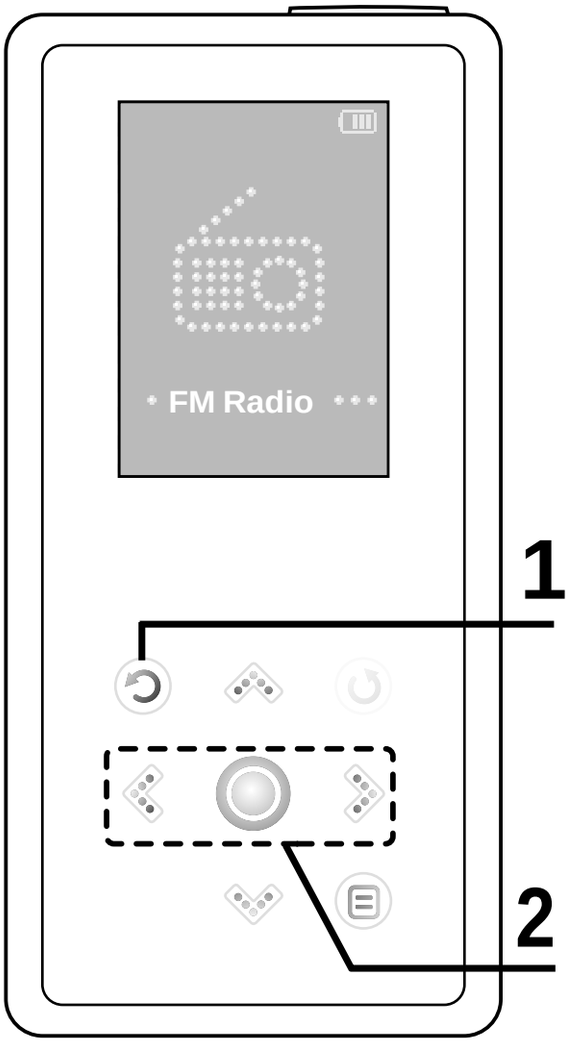

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [ ] painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <FM Radio> (FM-radion) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- FM-radion vastaanotto alkaa.

Mykistystoiminnon käyttäminen

Paina [ ]-painiketta FM-radion kuuntelun aikana.

- Ääni mykistyy.
- Paina [ ]-painiketta uudelleen, jos haluat äänen jälleen kuuluviin.

VAROITUS

- Pidä kuulokkeet kytkettynä soittimeen aina kun haet tai asetat taajuuksia. Kuulokkeet toimivat FM-radiovastaanottimen antennina.

FM-radion kuunteleminen (jatkuu)

Manuaaliseen tilaan vaihtaminen

Valitse tämä tila, jos haluat hakea FM-asemaa manuaalisesti taajuus kerrallaan.

1 **Paina <Preset Mode> (esivalitut) -näkymässä [⊟].**

2 **Valitse <Go to Manual Mode> > (siirry esivalitut-tilaan) painamalla [⌃ ⌄] -painiketta ja paina sitten [●].**

- Näet näytössä tekstin <Manual Mode> (manuaalinen tila).

Esivalittuun tilaan vaihtaminen

Valitse tämä tila, jos haluat selata esivalitsemiasi FM-asemia yksi kerrallaan.

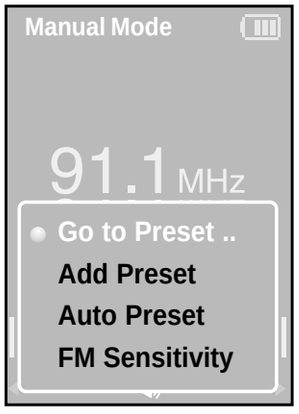

1 **Paina <Manual Mode> (manuaalinen tila)-näkymässä [⊟].**

2 **Valitse <Go to Preset Mode> (siirry manuaaliseen tilaan) painamalla [⌃ ⌄]-painiketta ja paina sitte [●].**

- Näet näytössä tekstin <Preset Mode> (esivalitut).

3 **Valitse esivalittu taajuus painamalla [‹ ›].**

- Kun <Preset Mode> (esivalitut) näkyy näytössä, voit valita radiotaajuuden ja kuunnella sitä.

HUOMAUTUS

- Jos yhtään esivalittua taajuutta ei ole asennettu, näet ilmoituksen <Preset list does not exist.> (Esivalittujen luetteloa ei ole.), eikä soitin ei siirry <Preset Mode> (esivalitut)-tilaan.
- Jos valitset FM-asetusvalikossa (Preset List), näet esivalitut taajuudet.
- Lisätietoja esivalittujen taajuuksien asettamisesta löytyy sivuilta 36 - 37.

Taajuuksien automaattinen haku

Paina <Manual Mode> (manuaalinen) -näkymässä [ ]-painiketta ja pidä se painettuna.

- Soitin hakeutuu taajuudelle, joka on lähinnä, kun painike vapautetaan.

Taajuuksien manuaalinen haku

Paina <Manual Mode> (manuaalinen) -näkymässä [ ].

- Taajuus muuttuu jokaisella painalluksella.

Taajuuden asettaminen

FM-radiotilassa voit asettaa jopa 30 taajuutta.

Taajuuksien automaattinen asetus

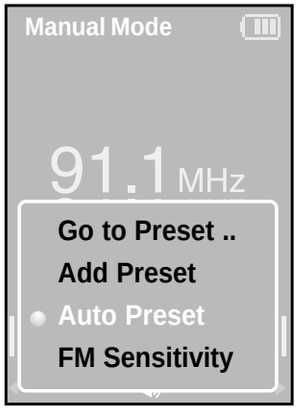

1 **Paina FM-radiotilassa [⊟].**

2 **Valitse <Auto Preset> (Automaattiset esivalinnat) painamalla [⋀ ⋁]-painiketta ja paina sitten [●].**

- Näet näytössä automaattisen esivalinnan ikkunan.

3 **Valitse <Yes> (kyllä) painamalla [⋖ ⋗]-painiketta ja paina sitten [●].**

- Taajuuksia asetetaan automaattisesti 30:een asti.

Peruuttaminen asettamisen aikana

Peruuta painamalla [⋖ ⋗] painiketta automaattisen haun aikana.

- Automaattinen asetus -toiminto peruutetaan ja siihen mennessä asetetut taajuudet tallennetaan.

HUOMAUTUS

- Jos käytät <Auto Preset> (Automaattiset esivalinnat) -toimintoa uudelleen, tallennetut taajuudet poistetaan kokonaan ja asetus alkaa alusta.

Taajuuksien manuaalinen asetus

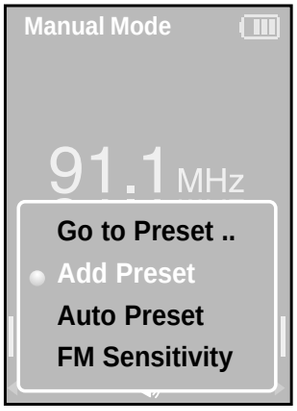

1 **Valitse <Manual Mode> (manuaalinen) -tilassa haluamasi taajuus [ ]-painikkeen avulla.**

2 **Paina [ ] -painiketta.**

3 **Valitse <Add Preset> (lisää esivalittu) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Valittu taajuus lisätään esivalittujen taajuuksien luetteloon. Luetteloon lisätään enimmillään 30 esivalitun taajuuden numeroa peräkkäisessä järjestyksessä.

4 **Jos haluat asettaa muille taajuuksille valintanumeroita, noudata vaiheita yllä olevia vaiheita 1 - 3.**

HUOMAUTUS

- Jos yrität lisätä luetteloon taajuuden, joka löytyy jo luettelosta, näet viestin <This preset already exists.> (Tämä esivalinta on jo olemassa.), eikä valittua taajuutta lisätä esivalittujen luetteloon.

Taajuuksien hakeminen asetustilassa

Paina <Preset Mode> (Esivalitut-tila)-näkymässä [ ].

- Asetettu numero valitaan, ja voit aloittaa tallennetun radiotaajuuden kuuntelemisen.

HUOMAUTUS

- Jos haluat tarkastella esivalittujen luetteloa <Preset Mode> (Esivalitut-tila)-tilassa, valitse <Preset List> (esivalittujen luettelo) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].

Asetuksien poistaminen

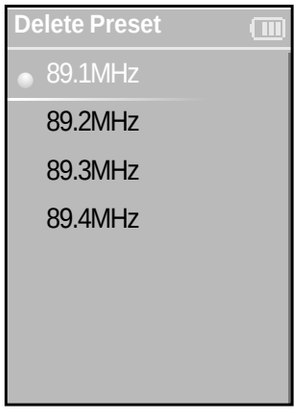

1 **Paina <Preset Mode> (Esivalitut-tila)-näkymässä [⊟].**

2 **Valitse <Delete Preset> (Poista esivalittu) painamalla [∧ ∨]-painiketta ja paina sitten [●].**

- Esivalitut taajuudet tulevat näkyviin.

3 **Valitse poistettava esivalittu taajuus painamalla [∧ ∨]-painiketta ja paina sitten [●].**

- Esiin tulee vahvistusikkuna.

4 **Valitse <Yes> (kyllä) painamalla [‹ ›] -painiketta ja paina sitten [●].**

- Kyseinen esivalittu taajuus poistetaan.

5 **Jos haluat valita ja poistaa muita valintanumeroita, noudata vaiheita yllä olevia vaiheita 1- 4.**

FM-radion asetukset

FM-herkkyyden asettaminen

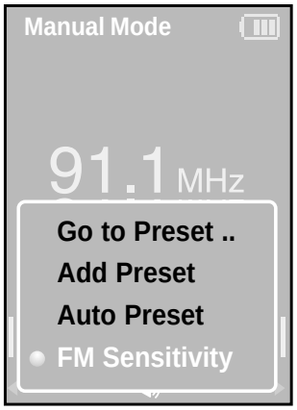

1 **Paina FM-radiotilassa [⊟].**

2 **Valitse <FM Sensitivity> (FM-herkkyys) painamalla [⌃ ⌄]-painiketta ja paina sitten [●].**

- FM-herkkyys-valikko tulee näkyviin.

3 **Valitse herkkyys painamalla [⌃ ⌄] -painiketta ja paina sitten [●].**

- Vaihtoehdot ovat: <High> (korkea), <Middle> (keskitasoinen) ja <Low> (matala).
- Mitä korkeampi FM-herkkyys on, sitä enemmän taajuuksia soitin vastaanottaa.

Hälytyksen asettaminen

Voit asettaa hälytyksen soimaan valittuna ajankohtana.

Alkutoimet Ensin sinun täytyy asettaa kello oikeaan aikaan. ▶ sivu 43

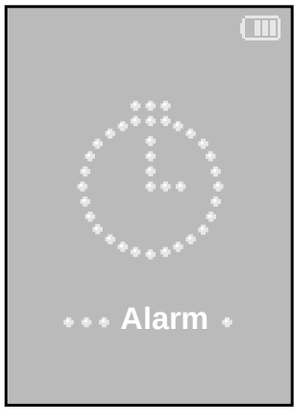

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [↩] painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Alarm> (Hälytys) painamalla [◀ ▶]-painiketta ja paina sitten [●].**

3 **Valitse <New Alarm Set> (Aseta uusi hälytys) painamalla [▲ ▼] -painiketta ja paina sitten [●].**

- Hälytysten asetusvalikko tulee näkyviin.

4 **Valitse taajuus painamalla [▲ ▼] -painiketta ja paina sitten [▶].**

- Valitse <Once>, <Off>, <Saturday~Sunday>, <Monday~Saturday>, <Monday~Friday> tai <Everyday>.

5 **Valitse <AM> (AP) tai <PM> (IP) painamalla [▲ ▼] ja paina sitten [▶].**

6 **Aseta tunnit painamalla [▲ ▼] ja paina sitten [▶].**

7 **Aseta minuutit painamalla [▲ ▼] ja paina sitten [▶].**

8 **Valitse hälytysääni painamalla [▲ ▼] -painiketta ja paina sitten [▶].**

9 **Valitse väli [▲ ▼]-painikkeen avulla ja paina sitten [●].**

- Esiin tulee vahvistusikkuna.

10 **Valitse <Yes> (kyllä) painamalla [◀ ▶]-painiketta ja paina sitten [●].**

- Hälytysasetus lisätään hälytysluetteloon.

HUOMAUTUS

- Voit tehdä jopa 6 hälytysasetusta.

Hälytysasetuksen muokkaaminen

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [↩] painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Alarm> (Hälytys) painamalla [◀ ▶]-painiketta ja paina sitten [●].**

3 **Valitse hälytysluettelosta [▲ ▼]-painikkeen avulla hälytysasetus, jota haluat muokata, ja paina sitten [●].**

4 **Muokkaa asetusta painamalla [▲ ▼ ◀ ▶] tai [●].**

Hälytysasetuksen poistaminen

1 **Valitse hälytysluettelosta [▲ ▼] -painikkeen avulla hälytysasetus, jonka haluat poistaa, ja paina sitten [☰].**

- Esiin tulee poistoikkuna.

2 **Paina [●]-painiketta.**

- Esiin tulee vahvistusikkuna.

3 **Valitse <Yes> (kyllä) painamalla [◀ ▶]-painiketta ja paina sitten [●].**

- Valittu hälytysasetus poistetaan.

HUOMAUTUS

- Soitin hälyttää, kun valittu aika koittaa. Paina sitten [▲ ▼] ja valitse [●]-painikkeen avulla <Alarm after 3 min> tai <Alarm Off>. Lopeta hälytys pitämällä [↩]-painiketta jonkin aikaa painettuna. Palaat päävalikkoon.

VAROITUS

- Jos USB-kaapeli on kytketty soittimeen, hälytystoiminto ei toimi.

Näyttöasetukset

Voit säätää näytönsäästäjää ja asettaa ajan, jonka kuluttua näyttö sammuu.

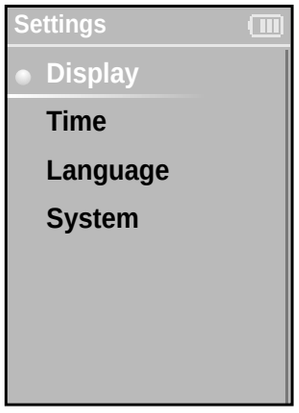

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [↩] painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Settings> (Asetukset) painamalla [◀ ▶]-painiketta ja paina sitten [●].**

- Asetusvalikko tulee näkyviin.

3 **Valitse <Display> (Näyttö) painamalla [▲ ▼]-painiketta ja paina sitten[●].**

- Näyttövalikko tulee näkyviin.

4 **Aseta haluamasi toiminnot [▲ ▼]- ja [●]-painikkeen avulla.**

HUOMAUTUS

Painikkeiden toiminnot asetusten määrittämisessä

- Liiku ylös tai alas luettelossa painamalla [▲ ▼].
- Valitse ja vahvista asetukset painamalla [●] .
- Palaa edelliseen näyttöön painamalla [↩].

- **<Screen Saver> (näytönsäästäjä):** Voit asettaa kuvan näytönsäästäjäksi. Valitse jokin vaihtoehdoista <Analog Clock> (analoginen kello), <Animation1> (Animaatio1), <Animation2> (Animaatio2), <Animation3> (Animaatio3) ja <Photo> (valokuva) ja aseta odotusaika. <Photo> (valokuva) viittaa valokuvaan, jonka asetit näytönsäästäjäksi kohdassa <Add to Screen Saver> (lisää näytönsäästäjiin). ▶ sivu 32
  Vaihtoehdot ovat: <15sec> (15 s), <30sec> (30 s), <1min> (1 min), <3min> (3 min), <5min> (5 min) ja <Off> (pois). Jos mitään painiketta ei paineta määritetyn ajan sisällä, näytönsäästäjä aktivoituu.
- **<Display Off> (näyttö pois päältä) :** Jos mitään painiketta ei paineta määritetyn ajan sisällä, näyttö sammuu automaattisesti. Valitse <15sec> (15 s), <30sec> (30 s), <1min> (1 min), <3min> (3 min), <5min> (5 min) tai <Off> (pois).
  Kun näyttö on pois päältä, aktivoi se ja näppäimet uudelleen painamalla mitä tahansa näppäintä.

Näytönsäästäjän asetus

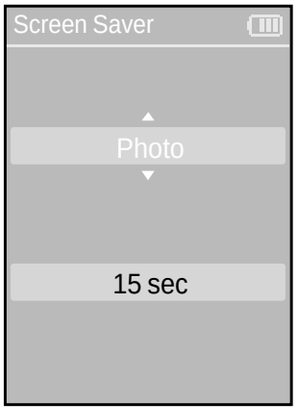

1 **Valitse <Screen Saver> (Näytönsäästäjä) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Näkyviin tulee näytönsäästäjävalikko.

2 **Valitse haluamasi näytönsäästäjäkuva painamalla [ ] -painiketta ja paina sitten [ ].**

3 **Valitse odotusaika painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Esiin tulee vahvistusikkuna.

4 **Valitse <Yes> (kyllä) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Näytönsäästäjän asetus on valmis.

HUOMAUTUS

Jos valitset ensin <Screen Saver> (näytönsäästäjä) -asetukseksi <15sec> (15 s) ja sitten <Display Off> (näyttö pois päältä) -asetukseksi <15sec> (15 s).

Valittu näytönsäästäjä aktivoituu 15 sekunnin kuluttua, jos mitään painiketta ei paineta. Kun näytönsäästäjä on käytössä, näyttö sammuu 15 sekunnin kuluttua, jos mitään painiketta ei paineta.

Ajan asettaminen

Päivämäärän ja ajan lisäksi voit asettaa myös uniajastimen ja automaattisen virrankatkaisun.

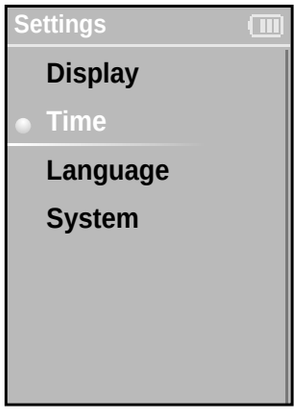

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [↩] painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Settings> (Asetukset) painamalla [◀ ▶] -painiketta ja paina sitten [●].**

- Asetusvalikko tulee näkyviin.

3 **Valitse <Time> (Aika) painamalla [▲ ▼]-painiketta ja paina sitten [●].**

- Aikavalikko tulee näkyviin.

4 **Aseta haluamasi toiminnot [▲ ▼]- ja [●]-painikkeen avulla.**

- **<Sleep Timer> (uniajastin) :** Katkaisee virran automaattisesti ennalta määritetyn ajan kuluttua. Valitse <Off> (pois), <15 min >, <30 min>, <60 min>, <90 min> tai <120 min>.
- **<Auto Power Off> (automaattinen virrankatkaisu):** Katkaisee automaattisesti virran, kun soitin on ollut ennalta määritellyn ajan taukotilassa ilman, että mitään painiketta on painettu. Valitse <15 sec> (15 s), <30 sec> (30 s), <1 min>, <3 min> tai <5 min>.
- **<Date/Time set> (ajan/päivämäärän asetus):** Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan. ▶ Sivu 45

Päivämäärän ja ajan asettaminen

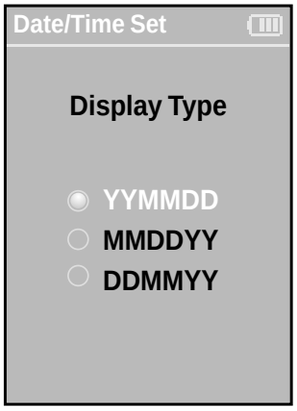

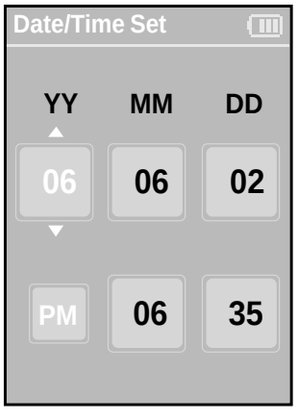

1 **Valitse <Date/Time set> (ajan/päivämäärän asetus) painamalla [ ] -painiketta ja paina sitten [ ].**

- Päivämäärän esitysmuodon valikko tulee näkyviin.

2 **Aseta päivämäärän esitysmuoto [ ] -painikkeen avulla ja paina sitten [ ].**

3 **Siirry [ ] -painiketta painamalla kohtiin <YY(vuosi), MM(kuukausi), DD(päivä), AM/PM, Hour, Minute> ja aseta päivämäärä ja aika [ ]-painikkeen avulla.**

4 **Paina [ ]-painiketta.**

- Esiin tulee vahvistusikkuna.

5 **Valitse <Yes> (kyllä) painamalla [ ] -painiketta ja paina sitten [ ].**

- Päivämäärän ja ajan asetus tallennetaan.

Kielen asettaminen

Voit määrittää valikon kielen.

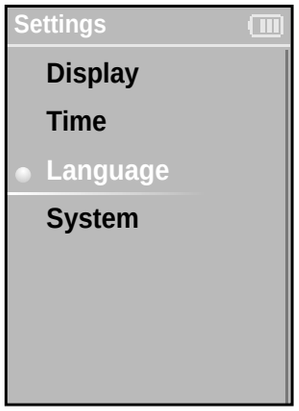

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [ ] painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Settings> (Asetukset) painamalla [ ] -painiketta ja paina sitten [ ].**

- Asetusvalikko tulee näkyviin.

3 **Valitse <Language> (Kieli) painamalla [ ] -painiketta ja paina sitten [ ].**

4 **Voit valita valikon kielen painikkeilla [ ] ja [ ].**

- Valitse seuraavista : <English>, < 한국어 >, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, < 日本語 >, < 简体中文 >, < 繁體中文 >, <Español>, < Русский >, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, tai <Svenska>.

HUOMAUTUS

- Tuettuja kieliä voi vaihtaa tai lisätä.

Järjestelmän asetukset

Voit tehdä muisti- ja merkkiääniasetukset.

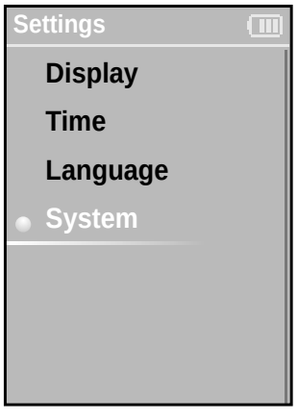

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [↩] painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Settings> (Asetukset) painamalla [◀ ▶]-painiketta ja paina sitten [●].**

- Asetusvalikko tulee näkyviin.

3 **Valitse <System> (Järjestelmän) painamalla [▲ ▼] -painiketta ja paina sitten [●].**

- Järjestelmävalikko tulee näkyviin.

4 **Aseta haluamasi toiminnot [▲ ▼]- ja [●]-painikkeen avulla.**

- **<Resume> (jatka) :** Voit asettaa kohdan, josta soitin jatkaa toistoa sen jälkeen, kun olet lopettanut musiikin soittamisen. Jos valitset <On> (päällä), toistoa jatketaan pysäytyskohdasta, ja jos valitset <Off> (pois), toistoa jatketaan viimeksi soitetun musiikin alusta.
- **<Beep> (äänimerkki):** Painikkeiden äänet kuuluvat. Valitse joko <Off> (pois) tai <On> (päällä).
- **<Volume Limit> (äänenvoimakkuuden rajoitus):** Voit ehkäistä kuulovaurioita asettamalla rajan äänenvoimakkuudelle, jota käytetään kuulokkeiden kanssa. <On> (päällä) rajoittaa enimmäisäänenvoimakkuudeksi 20, kun taas <Off> (pois) asetuksella enimmäisäänenvoimakkuus on 30.
- **<FM Region> (FM-alue):** Voit valita oman alueesi FM-radiota varten. Vaihtoehdot ovat: <Other Countries> (muut maat), <Korea/USA> (Korea/USA) ja <Japan> (Japani).

HUOMAUTUS

- Taajuusalueet maittain
  - muut maat : Voit etsiä FM-taajuuksia 50 kHz:n lisäyksin väliltä 87,50 MHz~108,00 MHz.
  - Korea/Yhdysvallat: Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksin väliltä 87,5 MHz~108,0 MHz.
  - Japani: Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksin väliltä 76,0 MHz~108,0 MHz.
- FM-alue voidaan poistaa tai vaihtaa soittimen kohdealueen mukaan.
- Jos vaihdat FM-aluetta, aikaisemmin tallennetut radiotaajuudet poistetaan.

Järjestelmän asetukset (jatkuu)

- **<Default Set> (aseta oletusarvo) :** Palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa.
- **<About> (tietoja) :** Voit tarkastaa laiteohjelmiston version, muistikapasiteetin ja kappaleen numeron.
  - Firmware Version (laiteohjelmiston versio): Ilmoittaa käytössä olevan laiteohjelmiston version.
  - Memory (muisti): Ilmoittaa jäljellä olevan muistikapasiteetin. <Used> (käytössä) tarkoittaa käytössä olevaa muistia, <Remain> (jäljellä) tarkoittaa jäljellä olevaa muistia, ja <Total> (kokonaismäärä) tarkoittaa muistin kokonaismäärää.
  - Files : <Music> (musiikki) kertoo musiikkitiedostojen määrän, <Photo> (valokuva) kertoo valokuvatiedostojen määrän, ja <Total> (kokonaismäärä) kertoo kaikkien tiedostojen yhteismäärän.

aseta oletusarvo

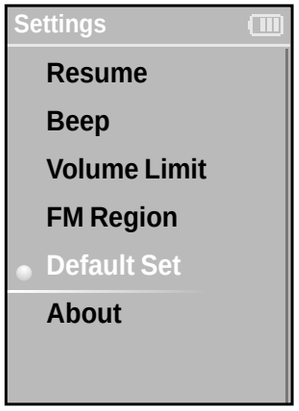

1 **Valitse <Default Set> (aseta oletusarvo) painamalla [ ] -painiketta ja paina sitten [ ].**

- Esiin tulee vahvistusikkuna.

2 **Valitse <Yes> (kyllä) painamalla [ ] -painiketta ja paina sitten [ ].**

- <Yes> (kyllä) : Palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa.
- <No> (ei) : Peruuttaa oletusarvojen palauttamisen.

HUOMAUTUS

- Jos palautat soittimen alkutilaan, kaikki asettamasi toiminnot palautetaan oletusasetuksiksi (tehdasasetuksiksi).
- **Tietoja sisäisestä muistista**
  Käytettävissä oleva sisäinen muisti on hieman ilmoitettua pienempi, koska soittimen laitteisto-ohjelmisto käyttää siitä osan.

Vianmääritys

Jos soitin ei toimi oikein, tarkasta seuraavat asiat.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään Samsung-huoltoon.

Ongelma	Tarkastettavat asiat ja vianmääritys
Soittimen virta ei kytkeydy.	■ Virta ei kytkeydy, jos akku on täysin tyhjä. Lataa akku ja kytke virta sitten uudelleen. ■ Paina Reset (palautus) -painiketta.
Painikkeet eivät toimi.	■ Tarkasta onko [HOLD] (lukitus) -kytkin painettu nuolen osoittamaan suuntaan. ■ Jos painoit oikeaa painiketta, paina sitä uudelleen. ▶ Page 11 ■ Paina Reset (palautus) -painiketta.
Näyttöön ei tule virtaa.	■ Jos <Display Off> (näyttö pois päältä) on valittu kohdassa <Settings> (asetukset) → <Display> (näyttö), näyttö sammuu. Aktivoi näyttö koskettamalla mitä tahansa painiketta tai tarkasta näyttöasetukset. ▶ sivu 43 ■ Näyttöä voi olla vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
Virta katkeaa itsestään.	■ Tarkasta akun tila. ■ Virta katkeaa automaattisesti, kun akun varaus on täysin lopussa. Lataa akku.
Akku ei kestä käyttöoppaassa mainittua aikaa.	■ Akun käyttöaika voi vaihdella äänitilasta ja näytön asetuksista riippuen. ■ Akun käyttöikä voi lyhentyä, jos sitä säilytetään pitkiä aikoja äärilämpötiloissa.
Ohjelmisto ei toimi	Tarkasta, vastaavatko tietokoneen ominaisuudet vaatimuksia.
Yhteys tietokoneeseen ei toimi.	Käynnistä Windows Update valitsemalla tietokoneen tehtäväpalkista <Start> (Käynnistä). Valitse ensisijaiset päivitykset ja Service Packs ja päivitä kaikki. Käynnistä tietokone uudelleen ja kytke soitin.

Vianmääritys (jatkuu)

Ongelma	Tarkastettavat asiat ja vianmääritys
Toistaminen ei onnistu.	■ Tarkasta, onko tiedostoa tallennettu muistiin. ■ Tarkasta, onko musiikkitiedosto vaurioitunut. ■ Tarkasta, onko akussa vielä riittävästi virtaa.
Tiedostojen lataaminen ei onnistu.	■ Tarkasta, onko USB-kaapeli kiinnitetty kunnolla. Korjaa kytkentä tarvittaessa. ■ Tarkasta, onko muisti täynnä. ■ Paina Reset (palautus) -painiketta.
Tiedostoja tai tietoja on kateissa.	Tarkasta, onko USB-kaapeli irronnut tiedostojen siirron tai tiedonsiirron aikana. Tällainen saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita tiedostoihin tai tietoihin sekä itse soittimeen. Tietojen siirrossa kannattaa olla erityisen varovainen, koska Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
Epänormaali toistoajan näyttö toiston aikana.	Tarkasta, onko tiedosto VBR (Variable Bit Rate, muuttuva bittinopeus) -muodossa.
Soitin kuumenee.	Soitin voi kuumentua latauksen yhteydessä. Tällä ei ole vaikutusta soittimen käyttöikään tai toimintoihin.

Valikkopuu

Voit tarkastella valikkorakennetta helposti.

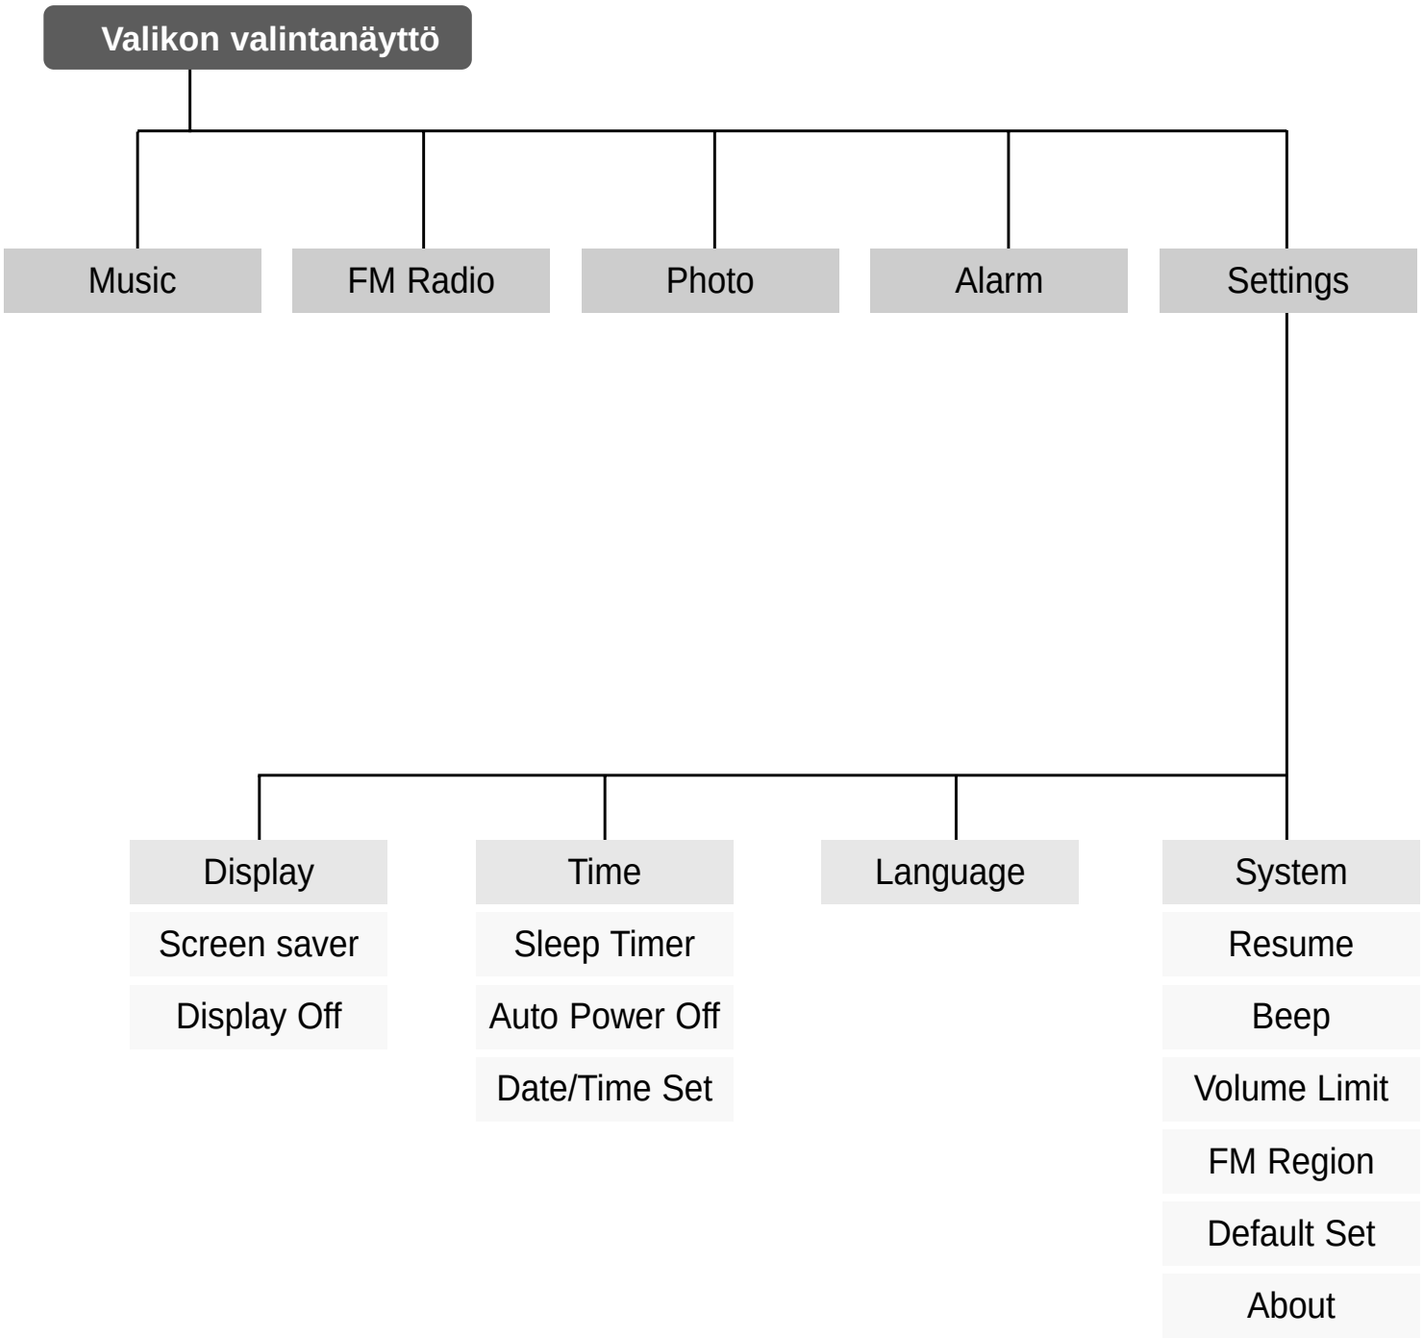

Tekniset tiedot

Malli		YP-K5
Virta		3.7V (ladattava litiumpolymeeriakku)
Sisäisen akun lataus		830 mAh
Tiedosto	Yhteensopivuus	Musiikin : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 22kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps, 22kHz~48kHz) KUVA: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-based toiminta)
Kuulokeliitännän teho		20mW(Ranskassa 5 mW/CH)(16Ω)
Lähtötaajuusalue		20Hz~20KHz
Kohinasuhde		90 dB with 20kHz LPF(perustuen 1KHz 0 dB)
Toistoaika		30 tuntia musiikkia (MP3 128 kbit/s, äänenvoimakkuus 15, normaalitila)
Toimintalämpötila		-5~35 °C (23~95°F)
Kotelo		Magnesium
Paino		3.74 oz (106g)
Mitat (L x K x S)		1.87 X 3.86 X 0.7 inches (47.5 X 98 X 18.1 mm)
FM-taajuus		87.5~108.0MHz
FM:n signaali-kohinasuhde		50dB
FM:n harmoninen särö		1%
FM-vastaanottimen herkkyys		38dBµ
Kaiutin	Teho	0.7W/kanava x 2kanava
	Impedanssi	8Ω
	Taajuusalue	400 Hz ~ 20 KHz

● Tämän käyttöoppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tuotteen jatkuvan kehitystyön vuoksi.

Lisenssi

Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on lisensoitu kolmansien osapuolien teollisoikeuksien mukaisesti. Tämä lisenssi rajoittuu kuluttajien yksityiseen ei-kaupalliseen luvallisen sisällön käyttöön.
Kaupalliseen käyttöön ei myönnetä oikeuksia. Lisenssi koskee ainoastaan tätä tuotetta, eikä se ulotu mihinkään lisensoimattomaan ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaiseen tuotteeseen tai prosessiin, jota käytetään tai myydään tämän tuotteen yhteydessä. Lisenssi koskee ainoastaan tämän tuotteen käyttöä ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 ;standardin mukaisten äänitiedostojen koodaamiseen ja/tai purkamiseen. Tämä lisenssi ei anna oikeutta käyttää tuotteen ominaisuuksia tai toimintoja, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaisia.

VAIN EUROOPPA

Tämä merkintä laitteessa tai sitä koskevissa painotuotteissa merkitsee, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, kun sitä ei enää käytetä.
Jotta vältytään mahdollisesti haitallisilta ympäristö- tai terveysvaikutuksilta, tämä laite tulee pitää erillään muusta jätteestä ja kierrättää, jotta materiaalit voidaan käyttää uudelleen.
Lisätietoja laitteen ympäristöystävällisestä kierrättämisestä saa joko laitteen myyjältä tai paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.
Yrityskäytössä olleiden laitteiden haltijoiden tulee ottaa yhteyttä tavaran toimittajaan ja tarkastaa ostosopimuksen ehdot.
Tätä tuotetta ei saa hävittää sekajätteen mukana.

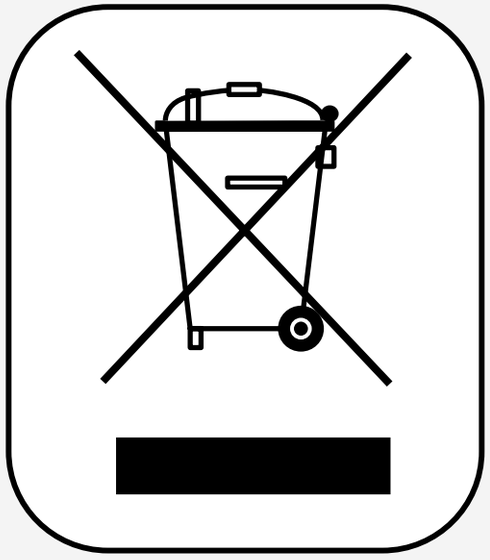

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja
koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Samsung Electronics Nordic AB
09 693 79 554
www.samsung.com/fi

REV 1.0